

# Kompaktanlage mit DAB+ und Plattenspieler

Art.-Nr. 133706291

## BEDIENUNGSANLEITUNG

*Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.*



# Inhalt

1. Eigenschaften .....	03
2. Gerätebeschreibung .....	04
3. Die Fernbedienung .....	05
4. Erstinbetriebnahme .....	06
4.1 Aufstellen .....	06
4.2 Anschließen .....	06
4.3 Uhr einstellen .....	07
4.4 Alarm einstellen .....	07
4.5 Timer-Funktion .....	08
5. Bedienung UKW-Radio .....	08
5.1 Sender einstellen .....	08
5.2 Manuelles Abspeichern von Radiostationen .....	08
5.3 Automatisches Abspeichern von Radiostationen .....	09
5.4 UKW-Sender Informationen .....	09
5.5 UKW-Sender Menü .....	09
5.6 UKW- und UKW-Stereo-Radio Encodieren .....	10
6. Bedienung DAB-Radio .....	10
6.1 Radiostationen auf einem Speicherplatz abspeichern ...	11
6.2 DAB-Radio Einstellungen .....	11
6.3 DAB-Radio Encodieren .....	12
7. Schallplattenspieler .....	13
7.1 Bedienung Schallplattenspieler .....	13
7.2 Schallplatten Encodieren .....	14
8. AUX-Eingang .....	14
8.1 Wiedergabe über AUX-Eingang .....	14
8.2 AUX-Eingang Encodieren .....	14
9. Kassettenrekorder .....	15
9.1 Bedienung Kassettenrekorder .....	15
9.2 Wiedergabe einer Audio-Kassette .....	15
9.3 Audio-Kassetten Encodieren .....	15




10. Wiedergabe eines MP3/WMA-Songs von USB SD .....	16
10.1 Anschließen .....	16
10.2 Tastenfunktionen.....	17
10.3 Songreihenfolge programmieren.....	18
10.4 Kopieren von MP3/WMA-Songs .....	18
10.5 Songs von USB oder SD-Karte löschen.....	19
11. CD-Player.....	20
11.1 Bedienung CD-Player .....	20
11.2 Song-Reihenfolge programmieren.....	21
11.3 CD kopieren .....	21
12. Kopfhörer-Anschluss und Line-Ausgang.....	22
13. Stromsparfunktion.....	22

## 1. Eigenschaften

- Plattenspieler mit 3 Geschwindigkeiten: 33, 45 & 78 U / Min
- Plattenteller mit Auto-Stopp oder manueller Abschaltung
- Riemenantrieb
- Programmierbarer CD/MP3-Player
- Direct-Encoding über USB/SD von CD-Player, Plattenspieler, Radio und AUX-Eingang
- Kassettenrekorder mit Wiedergabe, Pause, Vor- und Rücklauf
- AUX-Eingang zum Anschluss eines externen Abspielgeräts (z.B. CD- oder MP3-Player)
- USB- und SD-Anschluss zur MP3-Wiedergabe
- Digitales DAB/UKW-RADIO
- Uhr mit Alarm
- Timer zum automatischen An- oder Abschalten der Anlage
- LCD-Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung
- RCA Line-Ausgang
- Externe Stereo-Lautsprecher
- Inkl. Plattenadapter für Singles (45 U / Min), externes Netzteil und Fernbedienung

## 2. Gerätebeschreibung

1. Kassettenrekorder
2. Staubschutzhaube
3. Kopfhörer-Ausgang
4. Plattenspieler
5. USB-Anschluss
6. LCD-Display
7. SD-Kartenanschluss
8. AUX-Eingang
9. Infrarot-Empfänger (Fernbedienung)
10. Stand-by-Anzeige
11. Funktionstaste
12. Menü/Info
13. Lautstärke/Stand-by-Knopf
14. MEM/Modus
15. Timer/Sleep
16. Kassette – Wiedergabe
17. Kassette – Schnellrücklauf
18. Kassette – Schnellvorlauf
19. Kassette – Stopp/Auswurf
20. Kassette – Pause
21. CD-Tür
22. Aufnahme/Löschen
23. Radio-Scan & Wiedergabe/Pause **▶||**
24. Stopp **■** / Select
25. Tuning/Skip Down **◀◀**
26. Tuning/Skip Up **▶▶**
27. Album/Preset-Down
28. Album/Preset-Up
29. Öffnen/Schließen
30. Gehäuse
31. Line-Ausgang Rechts
32. Line-Ausgang Links
33. Anschluss für Netzadapter
34. Lautsprecher-Anschluss Rechts
35. Lautsprecher-Anschluss Links
36. UKW-Teleskopantenne
37. Adapter für Singles (45 U / Min)
38. Tonarmlift (für Wiedergabe/Pause der Schallplatte)
39. Autostopp An/Aus-Taste
40. Geschwindigkeitswahlschalter 33/45/78 U/Min.
41. Tonarm

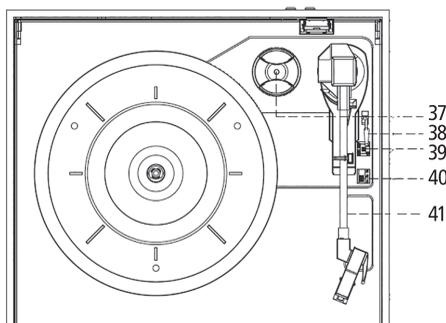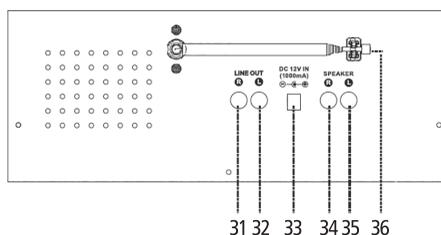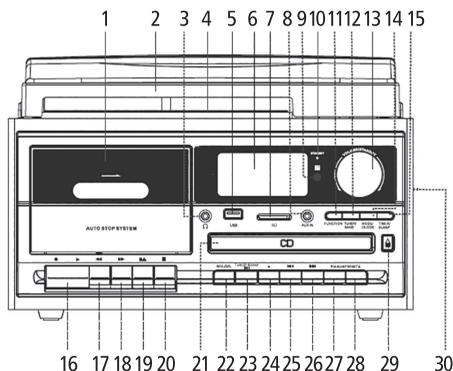

## 3 Die Fernbedienung

### Batterie einlegen

Die Fernbedienung Ihrer Stereoanlage wird mit 1 x CR2025 Lithium-Batterie betrieben.

### Tastenfunktionen



1. **Stand-By:** Das Gerät einschalten oder den Stand-by-Modus aktivieren.
2. **Preset/Album DN:** Gleiche Funktion wie die Album/Preset-Down-Taste des Geräts.
3. **Preset/Album UP:** Gleiche Funktion wie die Album/Preset-Up-Taste des Geräts.
4. **Alarm/Sleep:** Gleiche Funktion wie die Timer/Sleep-Taste des Geräts.
5. **MUTE:** Stummschalten der Audio-Wiedergabe.
6. **OP/CL Snooze:** CD-Tür öffnen und schließen. Bei ausgelöstem Alarm Snooze-Funktion (Schlummern) aktivieren.
7. **Aufnahme/Löschen:** Gleiche Funktion wie die Aufnahme/Löschen-Taste des Geräts.
8. **Menü/Info:** Gleiche Funktion wie die Menü/Info-Taste des Geräts.
9. **Source:** Funktion auswählen: CD, USB, SWD, Phono, AUX, DAB und UKW.
10. **Mem/Modus:** Gleiche Funktion wie die MEM/Modus-Taste des Geräts.
11. **Wiedergabe/Pause ►|| :** Gleiche Funktion wie die **Wiedergabe/Pause ►||** Taste des Geräts.
12. **Stopp ■ :** Gleiche Funktion wie die **Stopp ■** Taste des Geräts.
13. **◀◀ Skip Down:** Gleiche Funktion wie die **Skip Down ◀◀** Taste des Geräts. Darüberhinaus können Sie diese Taste für den Frequenzsuchlauf im Radio-Modus verwenden.
14. **▶▶ Skip Up:** Gleiche Funktion wie die **Skip Up ▶▶** Taste des Geräts. Darüberhinaus können Sie diese Taste für den Frequenzsuchlauf im Radio-Modus verwenden.
15. **Volume + / - :** Lautstärke einstellen.

## **Achtung**

Die Benutzung von Bedienelementen oder Veränderungen oder Anwendungen, die von den Beschreibungen in dieser Anleitung abweichen, können zu Austritt von gefährlicher Strahlung führen. Dieses Gerät darf nur von qualifiziertem Servicepersonal in einer Fachwerkstatt eingestellt oder repariert werden.

## **Warnung**

- Schützen Sie das Gerät vor Tropf- oder Spritzwasser. Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände, wie z.B. Vasen, auf das Gerät.
- Batterien und Akkus dürfen nicht übermäßiger Hitzeeinwirkung, wie z.B. direkter Sonneneinstrahlung, Feuer o.ä., ausgesetzt werden.
- Der Netzstecker oder ein Verlängerungskabel dienen als Trennvorrichtung vom Netz. Diese Trennvorrichtung muss jederzeit zugänglich sein.

# **4. Erstinbetriebnahme**

## **4.1 Aufstellen**

- Entnehmen Sie alle Einzelteile aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Schutzmaterial.
- Schließen Sie das Gerät erst an einer Netzsteckdose an, nachdem Sie das Übereinstimmen von Betriebsspannung und Haushalts-Netzspannung überprüft und sämtliche anderen Anschlussarbeiten vorgenommen haben.
- Verdecken Sie keine Lüftungsschlitze und achten Sie darauf, dass auf allen Seiten des Geräts mindestens 10 cm Abstand für ausreichend Belüftung bestehen.

## **4.2 Anschließen**

- Schließen Sie den Netzadapter am dafür vorgesehenen Anschluss auf der Rückseite des Geräts an.
- Schließen Sie beide Lautsprecher-Boxen an den Lautsprecher-Anschlüssen auf der Rückseite des Geräts an.
- Schließen Sie den Netzadapter an einer Netzsteckdose an.
- Drücken Sie den Stand-By-Knopf, um das Gerät einzuschalten, die Stand-by-Anzeige (rot) erlischt dann. Im Normalbetrieb leuchtet die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays. Das Gerät ist nun betriebsbereit.

### 4.3 Uhr einstellen

- Wenn die Stand-by-Anzeige (rot) leuchtet, befindet sich das Gerät im Stand-by-Modus.
- Halten Sie im Stand-by-Modus die **Menü**-Taste ca. 3 - 5 Sekunden lang gedrückt. Im Display wird dann „System“ angezeigt. Drücken Sie zur Bestätigung die **Select**-Taste.
- Durch Drücken der **Skip Down** **◀◀** oder **Skip Up** **▶▶** Taste können Sie das Zeit-Einstellmenü auswählen. Zum Bestätigen drücken Sie bitte nochmals die **Select**-Taste. Dann drücken Sie die **Modus**-Taste und wählen eine der Einstellungsoptionen unten mit der **Skip Down** **◀◀** oder **Skip Up** **▶▶** Taste aus. Bestätigen Sie die Auswahl mit der **Select**-Taste:
  - **12/24-Stunden-Format:** Zum Einstellen drücken Sie die **Skip Down** **◀◀** oder **Skip Up** **▶▶** Taste mehrmals und bestätigen dann die Einstellung mit der **Select**-Taste.
  - **Zeit und Datum:** Zum Einstellen von Zeit und Datum drücken Sie die **Skip Down** **◀◀** oder **Skip Up** **▶▶** Taste mehrmals und bestätigen dann die Einstellung mit der **Select**-Taste.
  - **Automatisches Update:** Zum Einstellen drücken Sie die **Skip Down** **◀◀** oder **Skip Up** **▶▶** Taste mehrmals und bestätigen dann die Einstellung mit der **Select**-Taste.

### 4.4 Alarm einstellen

- Halten Sie im Stand-by-Modus die **Menü**-Taste ca. 3 - 5 Sekunden lang gedrückt, bis im Display „System“ angezeigt wird. Drücken Sie zur Bestätigung die **Select**-Taste. Durch Drücken der **Skip Down** **◀◀** oder **Skip Up** **▶▶** Taste können Sie das Alarm-Einstellmenü auswählen. Zum Bestätigen drücken Sie bitte nochmals die **Select**-Taste.
- Wählen Sie mit der **Skip Down** **◀◀** oder **Skip Up** **▶▶** Taste „Alarm 1“ oder „Alarm 2“ aus und drücken Sie zur Bestätigung die **Select**-Taste. Dann können Sie den Alarm wie folgt einstellen:
  - Alarm-Zeit
  - Alarm-Dauer: 30 > 45 > 60 > 90 > 15
  - Alarmquelle: DAB > UKW > CD > USB > SD-Karte
  - Alarm-Wiederholung: Wochenende > werktags > täglich > einmal
  - Alarm Lautstärke
- Das Uhren-Symbol blinkt, sobald der Alarm aktiviert ist. Das Uhren-Symbol leuchtet, wenn die Alarm-Einstellung abgespeichert, aber noch nicht aktiviert wurde.
- Wenn der Alarm ertönt, können Sie die **Sleep**-Taste drücken, um den Alarm auszuschalten.
- Wenn der Alarm ertönt, können Sie die **Snooze**-Taste der Fernbedienung drücken, um den Alarm vorübergehend auszuschalten. Der Alarm wird dann für 10 Minuten ausgeschaltet und die verbleibende Schlummer-Zeit im Display angezeigt. Danach ertönt der Alarm erneut. Sie können den Alarm auch mit der **Sleep**-Taste ganz ausschalten.

## 4.5 Timer-Funktion

- Drücken Sie den **Lautstärke/Stand-by-Knopf**, bis die Stand-by-Anzeige (rot) erlischt. Das Gerät ist nun eingeschaltet.
- Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die **Sleep**-Taste mehrmals, um die Zeit bis zum Einschlafen (Gerät schaltet aus) einzustellen: 15 > 30 > 45 > 60 > 90 > Aus.
- Die Einstellung des Timers ist abgespeichert, wenn das Sleep-Symbol im Display angezeigt wird.
- Sobald die eingestellte Zeit des Sleep-Timers abgelaufen ist, schaltet sich das Gerät automatisch in den Stand-by-Modus.

## 5. Bedienung UKW-Radio

### 5.1 Sender einstellen

- Drücken Sie die Funktionstaste mehrmals, um den UKW-Modus auszuwählen.
- Wählen Sie eine Radiostation aus, indem Sie die **Skip Down** **◀◀** oder **Skip Up** **▶▶** Taste ca. 1 – 2 Sekunden lang gedrückt halten und dann loslassen.
- Das Gerät beginnt nun automatisch mit dem Sendersuchlauf, bis eine Radiostation gefunden wurde.

### 5.2 Manuelles Abspeichern von Radiostationen

- Sobald eine Radiostation gefunden wurde, halten Sie die **Modus**-Taste gedrückt, bis im Display „**Preset Store**“ angezeigt wird.
- Drücken Sie nun die **Skip Down** **◀◀** oder **Skip Up** **▶▶** Taste, um einen Programmplatz anzuwählen, auf dem Sie die Radiostation abspeichern möchten.
- Drücken Sie zur Bestätigung die **Select**-Taste. Im Display wird „**Gespeichert**“ angezeigt.
- Wiederholen Sie die vorherigen beiden Schritte, bis Sie alle gewünschten Radiostationen zugeordnet und abgespeichert haben.
- Drücken Sie zum Auswählen einer Radiostation aus dem Speicher die **Preset-Up**- oder **Preset-Down**-Taste.
- Die Anzahl der Radiostationen, die gefunden und abgespeichert werden können, ist abhängig von der Empfangsstärke in verschiedenen Regionen und Ländern.

### 5.3 Automatisches Abspeichern von Radiostationen

- Wenn sich das Gerät im UKW-Modus befindet, halten Sie die **Wiedergabe/Pause** ►|| Taste gedrückt, bis der automatische Sendersuchlauf startet. Jedes Mal, wenn eine Radiostation gefunden wird, speichert das Gerät diese automatisch ab, beginnend mit Speicherplatz P1.
- Während des automatischen Sendersuchlaufs wird im Display „**Auto Scanning**“ angezeigt. Sobald der Sendersuchlauf beendet wurde, steht im Display „**Auto End**“.
- Drücken Sie zum Auswählen einer Radiostation aus dem Speicher die **Preset-Up**- oder **Preset-Down**-Taste.
- Die Anzahl der Radiostationen, die gefunden und abgespeichert werden können, ist abhängig von der Empfangsstärke in verschiedenen Regionen und Ländern.

### 5.4 UKW-Sender Informationen

- Drücken Sie im UKW-Radio-Modus die **Info**-Taste mehrmals, um verschiedene UKW-Sender-Informationen anzuzeigen (falls bereitgestellt): Radio-Text, Programmtyp, Name, Stereo/Mono, Zeit, Datum.

### 5.5 UKW-Radio Einstellungen

- Halten Sie im UKW-Modus die **Menü**-Taste gedrückt und drücken Sie dann die **Skip Down** |◀◀ oder **Skip Up** ▶▶| Taste, um eine der folgenden Optionen auszuwählen. Bestätigen Sie die ausgewählte Option mit der **Select**-Taste:
  - **Sendersuchlauf-Einstellung:** Drücken Sie die **Skip Down** |◀◀ oder **Skip Up** ▶▶| Taste, um die Empfindlichkeit des automatischen Sendersuchlaufs einzustellen: „**Alle Stationen**“ oder „**Nur starke Stationen**“. Drücken Sie zur Bestätigung die **Select**-Taste. Die ausgewählte Option wird im Display mit einem Sternchen rechts markiert.
  - **Audio-Einstellung:** Drücken Sie die **Skip Down** |◀◀ oder **Skip Up** ▶▶| Taste mehrmals, um die Stereo-Einstellung vorzunehmen: „**Stereo erlaubt**“ oder „**erzwungenes Mono**“. Drücken Sie zur Bestätigung die **Select**-Taste. Die ausgewählte Option wird im Display mit einem Sternchen rechts markiert.
  - **System:** Drücken Sie die **Skip Down** |◀◀ oder **Skip Up** ▶▶| Taste, um eine der folgenden System-Einstellungen auszuwählen: Hintergrundbeleuchtung, Sprache, Grundeinstellungen, Software-Upgrade und SW-Version. Drücken Sie zur Bestätigung die **Select**-Taste. Die ausgewählte Option wird im Display mit einem Sternchen rechts markiert.
    - **Hintergrundbeleuchtung:** Wählen Sie zwischen: Aus, Stark, Schwach
    - **Sprache:** Wählen Sie die Systemsprache aus
    - **Werkseinstellungen:** Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen (Reset)
    - **Software-Upgrade:** Upgrade durchführen, falls notwendig
    - **SW-Version:** Anzeige der aktuellen Software-Version

#### Tipps für besseren Empfang

UKW: Ziehen Sie die Teleskopantenne vollständig aus, um den Empfang bestmöglich zu verstärken.

## 5.6 UKW- und UKW-Stereo-Radio Encodieren

- Drücken Sie die Funktionstaste mehrmals, um den UKW-Modus auszuwählen.
- Schließen Sie ein Speichergerät Ihrer Wahl an (USB-Stick, SD- oder MMC-Karte).
- Drücken Sie nun die **Aufnahme**-Taste. Nach ca. 3 - 5 Sekunden wird das Speichergerät erkannt und das USB- oder SD-Symbol blinkt im Display.
- Drücken Sie die **Skip Down** **◀◀** oder **Skip Up** **▶▶** Taste, um den gewünschten Modus (USB oder SD) fürs Encodieren auszuwählen. Dann drücken Sie nochmals die **Aufnahme**-Taste zum Bestätigen. Nach wenigen Sekunden startet das Gerät den Encoding-Modus.
- Falls nur ein Speichermedium (USB-Speichergerät, SD- oder MMC-Karte) angeschlossen wurde, kann der vorherige Schritt übersprungen werden.
- Während des Encoding-Prozesses blinkt im Display „**Rec**“.
- Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie die **Stopp** **■** Taste, dann wird im Display „**End**“ angezeigt und das Gerät kehrt in den normalen UKW-Modus zurück.

### Anmerkungen:

- Die Aufnahmegeschwindigkeit ist 1:1 und wird gemäß der tatsächlichen Wiedergabezeit der UKW- oder UKW-Stereo-Radiostation übernommen.
- Das Aufnahmeformat ist auf eine MP3-Bit-Rate von 128 kbps voreingestellt.
- Während des Encoding-Vorgangs bei UKW- und UKW-Stereo-Radio kann die Sendefrequenz nicht verändert werden.

## 6 UKW-Sender Informationen

- Drücken Sie die Funktionstaste mehrmals, um den DAB-Modus auszuwählen. Zum Starten des automatischen Sendersuchlaufs drücken Sie die **Radio-Scan**-Taste.
- Drücken Sie im DAB-Radio-Modus die **Info**-Taste mehrmals, um verschiedene DAB-Radio-Informationen anzuzeigen (falls bereitgestellt):
  - DLS (falls nicht bereitgestellt, wird im Display „**Wiedergabe**“ angezeigt)
  - Signalstärke
  - Programmart (falls nicht bereitgestellt, wird im Display „**no PTY**“ angezeigt)
  - Ensemble-Name (Name der Radiostation)
  - Frequenz und Kanal (z.B. 5A 174.928 MHz)
  - Signalfehler
  - Bitrate und Audiostatus (z.B. 192 kbps / DAB+)
  - Zeit (Zeit der Radiostation)
  - Datum (Datum der Radiostation)

- Drücken Sie die **Skip Down** **⏮** oder **Skip Up** **⏭** Taste mehrmals, um eine DAB-Radiostation auszuwählen. Wenn im Display der Name der gewünschten Radiostation angezeigt wird, bestätigen Sie mit der **Select**-Taste.
- Die Anzahl der Radiostationen, die gefunden und abgespeichert werden können, ist abhängig von der Empfangsstärke in verschiedenen Regionen und Ländern.

## 6.1 Radiostationen auf einem Speicherplatz abspeichern

- Drücken Sie die **MEM**-Taste. Im Display wird „**Preset Store**“ angezeigt.
- Drücken Sie nun Sie die **Skip Down** **⏮** oder **Skip Up** **⏭** Taste, um einen Programmplatz anzuwählen, auf dem Sie die Radiostation abspeichern möchten.
- Drücken Sie zur Bestätigung die **Select**-Taste. Im Display wird „**Gespeichert**“ angezeigt (falls auf diesem Speicherplatz noch keine Station abgespeichert wurde, zeigt das Display „**Leer**“).
- Wiederholen Sie die vorherigen beiden Schritte, bis Sie alle gewünschten Radiostationen zugeordnet und abgespeichert haben.
- Drücken Sie zum Auswählen einer Radiostation aus dem Speicher die **Preset-Up**- oder **Preset-Down**-Taste.

## 6.2 UKW-Radio Einstellungen

Halten Sie im DAB-Modus die **Menü**-Taste gedrückt, bis im Display „**Full-Scan**“ angezeigt wird. Drücken Sie dann die **Skip Down** **⏮** oder **Skip Up** **⏭** Taste, um eine der folgenden Optionen auszuwählen. Bestätigen Sie die ausgewählte Option mit der **Select**-Taste:

- **Vollständiger Sendersuchlauf:** Das Gerät führt einen vollständigen Sendersuchlauf durch.
- **Manueller Sendersuchlauf:** Drücken Sie die **Skip Down** **⏮** oder **Skip Up** **⏭** Taste, um ein DAB-Radiofrequenz manuell auszuwählen. Um die ausgewählte DAB-Station zu bestätigen, drücken Sie die **Select**-Taste.
- **DRC (Dynamic Range Compression):** Der Dynamikumfang (Dynamic Range) ist die Differenz zwischen den leisesten und lautesten Tönen. Die Komprimierung des Dynamikumfangs reduziert den Abstand zwischen den beiden Extremen. Drücken Sie zum Einstellen dieser Funktion mehrmals die **Skip Down** **⏮** oder **Skip Up** **⏭** Taste, um eine der folgenden Einstellungen auszuwählen: Aus, Niedrig oder Hoch. Drücken Sie zur Bestätigung die **Select**-Taste. Die ausgewählte Option wird im Display mit einem Sternchen rechts markiert.
- **Prune:** Mit dieser Funktion können Sie sämtliche ungültigen Radiostationen nach dem vollständigen Sendersuchlauf löschen. Drücken Sie die **Skip Down** **⏮** oder **Skip Up** **⏭** Taste, um „Ja“ oder „Nein“ auszuwählen und bestätigen Sie mit der **Select**-Taste.
- **System:** Drücken Sie dann die **Skip Down** **⏮** oder **Skip Up** **⏭** Taste, um eine der folgenden System-Einstellungen auszuwählen: Alarm, Zeit, Sprache, Grundeinstellungen, Software-Upgrade und SW-Version. Drücken Sie zur Bestätigung die **Select**-Taste. Die ausgewählte Option wird im Display mit einem Sternchen rechts markiert.

- **Alarm:** Wählen Sie Alarm 1 oder Alarm 2. Lesen Sie zum Einstellen des Alarms weiter oben in Kapitel 3.4 „Alarm einstellen“ nach.
- **Zeit:** Lesen Sie zum Einstellen der Zeit weiter oben in Kapitel 3.3 „Uhr einstellen“ nach.
- **Hintergrundbeleuchtung:** Wählen Sie zwischen: Aus, Stark, Schwach
- **Sprache:** Wählen Sie die Systemsprache aus
- **Werkseinstellungen:** Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen (Reset)
- **Software-Upgrade:** Upgrade durchführen, falls notwendig
- **SW-Version:** Anzeige der aktuellen Software-Version

### Tipps für besseren Empfang

DAB: Ziehen Sie die Teleskopantenne vollständig aus, um den Empfang bestmöglich zu verstärken.

## 6.3 DAB-Radio Encodieren

- Drücken Sie die Funktionstaste mehrmals, um den DAB-Modus auszuwählen.
- Schließen Sie ein Speichergerät Ihrer Wahl an (USB-Stick, SD- oder MMC-Karte).
- Drücken Sie nun die **Aufnahme**-Taste. Nach ca. 3 - 5 Sekunden wird das Speichergerät erkannt und das USB- oder SD-Symbol blinkt im Display.
- Drücken Sie die **Skip Down** ◀◀ oder **Skip Up** ▶▶ Taste, um den gewünschten Modus (USB oder SD) fürs Encodieren auszuwählen. Dann drücken Sie nochmals die Aufnahme-Taste zum Bestätigen. Nach wenigen Sekunden startet das Gerät den Encoding-Modus.
- Falls nur ein Speichermedium (USB-Speichergerät, SD- oder MMC-Karte) angeschlossen wurde, kann der vorherige Schritt übersprungen werden.
- Während des Encoding-Prozesses blinkt im Display „**Rec**“.
- Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie die **Stopp** ■ Taste, dann wird im Display „**End**“ angezeigt und das Gerät kehrt in den normalen DAB-Modus zurück.

### Anmerkungen:

- Die Aufnahmegeschwindigkeit ist 1:1 und wird gemäß der tatsächlichen Wiedergabezeit der UKW- oder UKW-Stereo-Radiostation übernommen.
- Das Aufnahmeformat ist auf eine MP3-Bit-Rate von 128 kBPS voreingestellt.
- Während des Encoding-Vorgangs bei UKW- und UKW-Stereo-Radio kann die Sendefrequenz nicht verändert werden.

## 7 Schallplattenspieler



### 7.1 Bedienung Schallplattenspieler

#### Hinweise:

- Nehmen Sie die Schutzkappe der Plattennadel ab.
- Achten Sie darauf, dass der Tonarm aus der Einrastposition der Tonarmhalterung gelöst wurde, bevor Sie mit dem Abspielen einer Schallplatte beginnen. Nach Beenden der Wiedergabe drücken Sie den Tonarm zur Sicherung vorsichtig in die Tonarmhalterung, bis er einrastet.
- Drücken Sie die Funktionstaste mehrmals, um den Phono-Modus auszuwählen.
- Stellen Sie mit dem Geschwindigkeitswahlschalter die passende Geschwindigkeit ein, je nach Art der Schallplatte, die Sie abspielen möchten (Single oder LP).
- Legen Sie eine Schallplatte auf den Plattenteller. Falls nötig, stecken Sie zusätzlich den Single-Adapter auf die Spindel.
- Drücken Sie den Tonarmlift nach oben, um den Tonarm aus der Halterung zu heben. Dann bewegen Sie den Tonarm langsam zum Rand der Schallplatte hin. Der Plattenteller beginnt sich zu drehen.
- Senken Sie den Tonarmlift, um den Tonarm vorsichtig auf die Schallplatte abzusenken. Die Wiedergabe der Schallplatte beginnt.
- Drücken Sie den Tonarmlift nach oben, um den Tonarm wieder anzuheben. Die Wiedergabe wird unterbrochen, der Plattenteller dreht sich jedoch weiterhin. Wenn Sie die Wiedergabe fortsetzen möchten, senken Sie den Tonarmlift einfach wieder ab.
- Stellen Sie mit dem Lautstärke-Knopf die gewünschte Lautstärke ein.
- Wenn die Schallplatte ganz abgespielt wurde, hört der Plattenteller automatisch auf, sich zu drehen. Drücken Sie den Tonarmlift nach oben, um den Tonarm anzuheben, und führen Sie den Arm wieder zur Halterung zurück. Dann senken Sie den Tonarmlift wieder ab.
- Um die Wiedergabe manuell zu beenden, heben Sie den Tonarm an und führen ihn wieder zur Halterung zurück.

#### Anmerkung:

Es kann bei bestimmten Schallplatten vorkommen, dass das Ende der Platte außerhalb des Auto-Stopp-Bereichs liegt, so dass der Plattenteller aufhört, sich zu drehen, bevor der letzte Song abgespielt wurde. In diesem Falle wählen Sie bitte mit der **Autostopp An/Aus**-Taste die Position „Aus“, dann läuft der Tonarm bis zum Ende der Schallplatte weiter, jedoch hört der Plattenteller in diesem Fall nicht automatisch auf, sich zu drehen. (Sie können dann entweder das Gerät mit dem **Lautstärke/Stand-by**-Knopf ausschalten oder die **Autostopp An/Aus**-Taste in die Position „An“ zurücksetzen, damit der Plattenteller aufhört, sich zu drehen). Dann können Sie den Tonarm wieder in die Halterung zurücklegen.

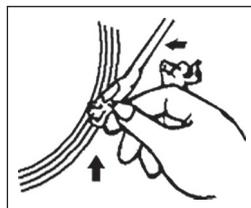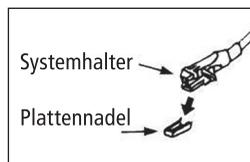

## 7.2 Schallplatte Encodieren

- Wählen Sie mit der Funktionstaste den Phono-Modus aus und schließen Sie ein Speichergerät Ihrer Wahl an (USB-Stick, SD- oder MMC-Karte).
- Drücken Sie nun die **Aufnahme**-Taste. Nach ca. 3 - 5 Sekunden wird das Speichergerät erkannt und das USB- oder SD-Symbol blinkt im Display.
- Drücken Sie die **Skip Down** **I◀◀** oder **Skip Up** **▶▶I** Taste, um den gewünschten Modus (USB oder SD) fürs Encodieren auszuwählen. Dann drücken Sie nochmals die **Aufnahme**-Taste zum Bestätigen. Nach wenigen Sekunden startet das Gerät den Encoding-Modus.
- Falls nur ein Speichermedium (USB-Speichergerät, SD- oder MMC-Karte) angeschlossen wurde, kann der vorherige Schritt übersprungen werden.
- Während des Encoding-Prozesses blinkt im Display „**Rec**“.
- Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie die **Stopp** **■** Taste, dann wird im Display „**End**“ angezeigt und das Gerät kehrt in den normalen Phono-Modus zurück.

### Anmerkungen:

- Die Aufnahmegeschwindigkeit ist 1:1 und wird gemäß der tatsächlichen Wiedergabezeit des Schallplattenspielers übernommen.
- Das Aufnahmeformat ist auf eine MP3-Bit-Rate von 128 kbps voreingestellt.

## 8 AUX-Eingang

### 8.1 Wiedergabe über AUX-Eingang

Drücken Sie die Funktionstaste mehrmals, um den AUX-Modus auszuwählen. Im Display wird „**AUX**“ angezeigt. Dann schließen Sie die externe Audioquelle (z.B. CD- oder MP3-Player) am AUX-Eingang an. Nun können Sie das Audiosignal der externen Audioquelle über Ihre Kompaktanlage anhören.

### 8.2 Encoding vom AUX-Eingang

- Wählen Sie mit der Funktionstaste den AUX-Modus aus und schließen Sie ein Speichergerät Ihrer Wahl an (USB-Stick, SD- oder MMC-Karte).
- Drücken Sie nun die **Aufnahme**-Taste. Nach ca. 3 - 5 Sekunden wird das Speichergerät erkannt und das USB- oder SD-Symbol blinkt im Display.
- Drücken Sie die **Skip Down** **I◀◀** oder **Skip Up** **▶▶I** Taste, um den gewünschten Modus (USB oder SD) fürs Encodieren auszuwählen. Dann drücken Sie nochmals die **Aufnahme**-Taste zum Bestätigen. Nach wenigen Sekunden startet das Gerät den Encoding-Modus.
- Falls nur ein Speichermedium (USB-Speichergerät, SD- oder MMC-Karte) angeschlossen wurde, kann der vorherige Schritt übersprungen werden.
- Während des Encoding-Prozesses blinkt im Display „**Rec**“.
- Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie die **Stopp** **■** Taste, dann wird im Display „**End**“ angezeigt und das Gerät kehrt in den normalen AUX-Modus zurück.

### Anmerkungen:

- Die Aufnahmegeschwindigkeit ist 1:1 und wird gemäß der tatsächlichen Wiedergabezeit des externen Audiogeräts übernommen.
- Das Aufnahmeformat ist auf eine MP3-Bit-Rate von 128 kBPS voreingestellt.

## 9 Kassettenrekorder

### 9.1 Bedienung Kassettenrekorder

#### Tastenfunktionen:

**Stopp/Eject:** Taste zum Beenden der Wiedergabe drücken. Danach nochmals drücken, um die Kassette auszuwerfen.

**Schnellvorlauf:** Taste drücken, um die Kassette vorzuspulen.

**Schnellrücklauf:** Taste drücken, um die Kassette zurückzuspulen.

**Wiedergabe:** Taste zum Starten der Wiedergabe drücken.

**Pause:** Taste drücken, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Taste nochmals drücken, um die Wiedergabe fortzusetzen.

### 9.2 Wiedergabe einer Audio-Kassette

- Drücken Sie die Funktionstaste mehrmals, um den Tape-Modus auszuwählen.
- Legen Sie eine Kassette ein.
- Drücken Sie die **Wiedergabe**-Taste am Kassettendeck, um die Kassette abzuspielen.
- Sie können die Wiedergabe mit der **Pause** ►|| Taste unterbrechen. Um die Wiedergabe fortzuführen, drücken Sie die Taste nochmals.
- Zum Beenden der Wiedergabe drücken Sie die **Stopp** ■ Taste. Drücken Sie die Taste nochmals, um die Kassette auszuwerfen.

### 9.3 Audio-Kassetten Encodieren

- Wählen Sie mit der Funktionstaste den Tape-Modus aus und schließen Sie ein Speichergerät Ihrer Wahl an (USB-Stick, SD- oder MMC-Karte).
- Drücken Sie nun die **Aufnahme**-Taste. Nach ca. 3 - 5 Sekunden wird das Speichergerät erkannt und das USB- oder SD-Symbol blinkt im Display.
- Drücken Sie die **Skip Down** ◀◀ oder **Skip Up** ▶▶ Taste, um den gewünschten Modus (USB oder SD) fürs Encodieren auszuwählen. Dann drücken Sie nochmals die **Aufnahme**-Taste zum Bestätigen. Nach wenigen Sekunden startet das Gerät den Encoding-Modus.
- Falls nur ein Speichermedium (USB-Speichergerät, SD- oder MMC-Karte) angeschlossen wurde, kann der vorherige Schritt übersprungen werden.
- Während des Encoding-Prozesses blinkt im Display „**Rec**“.
- Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie die **Stopp** ■ Taste, dann wird im Display „**End**“ angezeigt und das Gerät kehrt in den normalen Tape-Modus zurück.

## 10 Wiedergabe eines MP3/WMA-Songs von einem USB-Speichergerät oder einer SD/MMC-Speicherkarte

### 10.1 Anschließen

Diese Kompaktanlage kann alle MP3- und WMA-Dateien decodieren und wiedergeben, die auf einem USB-Speichergerät oder einer SD/MMC-Speicherkarte abgespeichert sind.

- Stecken Sie das USB-Speichergerät (z.B. USB-Stick) am USB-Anschluss der Anlage an oder stecken Sie die SD- oder MMC-Speicherkarte in den Kartenslot der Anlage. Beachten Sie dabei die Pfeilrichtung, die auf der Unterseite des Kartenslots markiert ist. Bitte die Speicherkarte gerade einstecken und die USB-Verbindungen nicht verbiegen.
- Achten Sie beim Anschließen des USB-Sticks und der Speicherkarte auf die korrekte Ausrichtung. Ein falsches Anschließen führt zu Schäden am Gerät und/oder am Speichermedium (USB-Anschluss, SD/MMC-Speicherkarte). Prüfen Sie die Ausrichtung des Speichermediums nach, bevor Sie dieses ganz einstecken.
- Wählen Sie mit der Funktionstaste „USB“ oder „Card“ aus, dann schließen Sie das Speichergerät Ihrer Wahl an (USB-Stick, SD- oder MMC-Karte).
- Das Gerät beginnt automatisch damit, die auf dem Speichergerät befindlichen Daten einzulesen. Im Display wird nach ein paar Sekunden die Gesamtzahl der MP3/WMA-Dateien angezeigt (z.B. „016“).
- Danach beginnt das Gerät automatisch mit der Wiedergabe des ersten Songs vom ausgewählten Speichergerät (USB oder SD).

## 10.2 Tastenfunktionen

### Wiedergabe/Pause-Taste ►||

Durch Drücken der **Wiedergabe/Pause ►||** Taste können Sie die Wiedergabe unterbrechen. Wenn Sie mit der Wiedergabe fortfahren möchten, drücken Sie die Taste nochmals.

### Stopp-Taste ■

Durch Drücken der **Stopp ■** Taste können Sie die Wiedergabe beenden. Im Display wird dann die Gesamtzahl der auf dem Speichergerät befindlichen MP3/WMA-Dateien angezeigt. Sie können dann durch Drücken der **Skip Down I◀◀** oder **Skip Up ▶▶I** Taste einen bestimmten Song auswählen.

### Skip Down I◀◀ Skip Up ▶▶I Taste

Drücken Sie während der MP3/WMA-Wiedergabe kurz die **Skip Up ▶▶I** Taste, um den nächsten Song abzuspielen. Halten Sie die **Skip Up ▶▶I** Taste gedrückt, um den aktuellen Song im Schnellvorlauf zu durchlaufen.

Drücken Sie während der MP3/WMA-Wiedergabe kurz die **Skip Down I◀◀** Taste, um den vorherigen Song abzuspielen. Halten Sie die **Skip Down I◀◀** Taste gedrückt, um die Auswahl im Schnellrücklauf zu durchlaufen.

### Ordner auswählen

Drücken Sie die **Album-Down-** oder die **Album-Up-Taste**, um nach einem Ordner zu suchen.

### Wiederholen-Funktion (Repeat)

Drücken Sie während der Wiedergabe mehrmals die **Modus-Taste**, um eine der folgenden Funktionen auszuwählen:

Song wiederholen > Album wiederholen > Alles wiederholen > Zufallswiedergabe

### Anmerkungen

- Auf Grund von Unterschieden beim MP3-Encoding-Format kann es beim Anschluss von MP3-Playern über die USB-Schnittstelle vorkommen, dass einige (wenige) MP3-Player nicht über diese Kompaktanlage abgespielt werden können. Dies ist keine Fehlfunktion der Kompaktanlage.
- Es existiert eine Vielzahl an Herstellern für USB-Geräte und SD/MMC-Speicherkarten. Auflösung und Format der Dateien können von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein. Daher können wir nicht dafür garantieren, dass dieses Gerät alle USB- und SD/MMC-Speichermedien sämtlicher Hersteller unterstützt.
- SD-Speicherkarten werden bis 8 GB unterstützt.

### 10.3 Songreihenfolge programmieren

Sie können bis zu 99 Songs zur Wiedergabe in beliebiger Reihenfolge programmieren. Achten Sie vor dem Programmieren darauf, dass die Wiedergabe durch Drücken der **Stopp** ■ Taste beendet wurde:

- Wählen Sie mit der Funktionstaste „USB“ oder „Card“ aus, dann drücken Sie die **Stopp** ■ Taste.
- Drücken Sie die **Modus**-Taste, im Display wird „**PROG**“ angezeigt. Zudem wird eine Programmnummer (P-01) angezeigt und die Ziffern der zu programmierenden Tracknummer (001).
- Wählen Sie durch Drücken der **Skip Down** ◀◀ oder **Skip Up** ▶▶ Taste den ersten Song aus, den Sie programmieren möchten. Drücken Sie zum Bestätigen die **MEM**-Taste, um den Song in den Speicher zu übernehmen.
- Wiederholen Sie die beiden vorherigen Schritte, um weitere Songs zu programmieren, falls gewünscht.
- Wenn Sie alle Songs in den Speicher programmiert haben, drücken Sie die **Wiedergabe/Pause** ▶|| Taste, um mit der Wiedergabe der Songs in der programmierten Reihenfolge zu beginnen.
- Durch Drücken der **Stopp** ■ Taste können Sie die Wiedergabe der programmierten Songs beenden. Durch nochmaliges Drücken der **Stopp** ■ Taste wird die Programmierung gelöscht und das PROG-Symbol erlischt.

### 10.4 Kopieren von MP3/WMA-Songs

Sie können mit diesem Gerät MP3- oder WMA-Dateien von USB auf SD oder von SD auf USB kopieren. Sie haben die Möglichkeit, entweder einen Song, einen ganzen Ordner oder alle Dateien zu kopieren.

#### a) Einen Song kopieren:

- Schließen Sie das USB-Speichergerät oder die SD/MMC-Karte an und wählen Sie mit der Funktionstaste den USB- oder Card-Modus aus.
- Drücken Sie während der Wiedergabe des zu kopierenden Songs die **Aufnahme**-Taste, im Display blinkt dann „**ONE**“. Drücken Sie zum Bestätigen nochmals die **Aufnahme**-Taste.
- Im Display blinkt nun das Copy-Symbol und der Kopiervorgang wird durchgeführt.
- Nach Beenden des Kopiervorgangs wird die Wiedergabe des Songs automatisch beendet.
- Im Display wird „**END**“ angezeigt und das Gerät kehrt wieder in den USB- oder SD-Modus zurück.

#### b) Einen Ordner kopieren:

- Schließen Sie das USB-Speichergerät oder die SD/MMC-Karte an und wählen Sie mit der Funktionstaste den USB- oder Card-Modus aus. Vergessen Sie nicht, nach dem Einlesen die automatisch startende Wiedergabe mit der **Stopp** ■ Taste zu beenden.
- Drücken Sie die **Album-Down**- oder die **Album-Up**-Taste, um den Ordner auszuwählen, den Sie kopieren möchten.

- Drücken Sie die **Aufnahme**-Taste, im Display blinkt dann „ONE“. Drücken Sie nun die **Skip Down** **⏮** Taste oder **Skip Up** **⏭** Taste, bis im Display „Folder“ angezeigt wird. Drücken Sie zum Bestätigen nochmals die **Aufnahme**-Taste.
- Im Display blinkt nun das Copy-Symbol und der Kopiervorgang wird durchgeführt.
- Nach Beenden des Kopiervorgangs wird im Display „END“ angezeigt und das Gerät kehrt wieder in den USB- oder SD-Modus zurück.

#### c) Alle Songs kopieren:

- Schließen Sie das USB-Speichergerät oder die SD/MMC-Karte an und wählen Sie mit der Funktionstaste den USB- oder Card-Modus aus. Vergessen Sie nicht, nach dem Einlesen die automatisch startende Wiedergabe mit der **Stopp** **■** Taste zu beenden.
- Drücken Sie die **Aufnahme**-Taste, im Display blinkt dann „ONE“. Drücken Sie nun die **Skip Down** **⏮** Taste oder **Skip Up** **⏭** Taste, bis im Display „ALL“ angezeigt wird. Drücken Sie zum Bestätigen nochmals die **Aufnahme**-Taste.
- Im Display blinkt nun das Copy-Symbol und der Kopiervorgang wird durchgeführt.
- Nach Beenden des Kopiervorgangs wird im Display „END“ angezeigt und das Gerät kehrt wieder in den USB- oder SD-Modus zurück.

#### Anmerkung:

Wenn Sie die **Aufnahme**-Taste während der Wiedergabe im USB- oder SD-Modus drücken, wird der Song von USB auf SD oder von SD auf USB kopiert.

## 10.5 Songs von USB oder SD-Karte löschen

Sie können mit diesem Gerät MP3- oder WMA-Dateien löschen, die auf USB-Speichergeräten oder SD/MMC-Karten gespeichert sind.

#### a) Einen Song löschen:

- Halten Sie während der Wiedergabe des Songs, den Sie löschen möchten, die **Aufnahme/Löschen**-Taste ca. 3 - 5 Sekunden lang gedrückt, bis im Display „ONE“ blinkt. Drücken Sie zum Bestätigen nochmals die **Löschen**-Taste.
- Im Display wird „DEL“ angezeigt.
- Sobald „DEL“ im Display erlischt, wurde der Song gelöscht.

#### b) Einen Ordner löschen:

- Schließen Sie das USB-Speichergerät oder die SD/MMC-Karte an und wählen Sie mit der Funktionstaste den USB- oder Card-Modus aus. Vergessen Sie nicht, nach dem Einlesen die automatisch startende Wiedergabe mit der **Stopp** **■** Taste zu beenden.
- Drücken Sie die **Album-Down**- oder **Album-Up**-Taste, um den Ordner auszuwählen, den Sie löschen möchten.
- Halten Sie die **Löschen**-Taste ca. 3 - 5 Sekunden lang gedrückt, bis im Display „DEL“ angezeigt wird. Drücken Sie nun die **Skip Down** **⏮** oder **Skip Up** **⏭** Taste, bis im Display „DIR“ angezeigt wird. Drücken Sie zum Bestätigen nochmals die **Löschen**-Taste.
- Im Display wird „DEL“ angezeigt. Sobald „DEL“ im Display erlischt, wurde der Song gelöscht.

### c) Alle Songs löschen:

- Schließen Sie das USB-Speichergerät oder die SD/MMC-Karte an und wählen Sie mit der Funktionstaste den USB- oder Card-Modus aus. Vergessen Sie nicht, nach dem Einlesen die automatisch startende Wiedergabe mit der **Stopp ■** Taste zu beenden.
- Halten Sie die **Löschen**-Taste ca. 3 - 5 Sekunden lang gedrückt, bis im Display „ONE“ angezeigt wird. Drücken Sie nun die **Skip Down I◀◀** oder **Skip Up ▶▶I** Taste, bis im Display „ALL“ angezeigt wird. Drücken Sie zum Bestätigen nochmals die **Löschen**-Taste.
- Im Display blinkt nun das USB- oder SD-Symbol, das Löschen aller Dateien wird durchgeführt.
- Sobald das Symbol erlischt, wurden sämtliche Songs vom Speichermedium gelöscht.

#### Anmerkung:

Bitte beachten Sie, dass nach dem Drücken der **Löschen**-Taste sämtliche Songs (Tracks), die auf dem USB-Gerät oder der SD-Speicherkarte abgespeichert wurden, komplett gelöscht werden.

## 11 CD-Player

### 11.1 Bedienung CD-Player

- Drücken Sie die Funktionstaste mehrmals, um den CD-Modus auszuwählen. Im Display wird „CD“ angezeigt.
- Drücken Sie die **CD-Tür**-Taste, um das CD-Fach zu öffnen. Legen Sie eine CD mit der bedruckten Seite nach oben ein und drücken Sie nochmals die **CD-Tür**-Taste, um das Fach zu schließen.
- Das System liest automatisch die CD ein.

#### Wiedergabe/Pause-Taste ▶II

Durch Drücken der **Wiedergabe/Pause ▶II** Taste können Sie die Wiedergabe unterbrechen. Wenn Sie mit der Wiedergabe fortfahren möchten, drücken Sie die Taste nochmals.

#### Stopp-Taste ■

Durch Drücken der **Stopp ■** Taste können Sie die Wiedergabe beenden. Im Display wird dann die Gesamtzahl der auf der CD befindlichen Songs angezeigt. Sie können dann durch Drücken der **Skip Down I◀◀** oder **Skip Up ▶▶I** Taste einen bestimmten Song auswählen.

#### Skip Down I◀◀ / Skip Up ▶▶I Taste

Drücken Sie während der CD-Wiedergabe kurz die **Skip Up ▶▶I** Taste, um den nächsten Song abzuspielen. Halten Sie die **Skip Up ▶▶I** Taste gedrückt, um den aktuellen Song im Schnellvorlauf zu durchlaufen.

Drücken Sie während der CD-Wiedergabe kurz die **Skip Down I◀◀** Taste, um den vorherigen Song abzuspielen. Halten Sie die **Skip Down I◀◀** Taste gedrückt, um die Auswahl im Schnelrücklauf zu durchlaufen.

#### Ordner auswählen

Drücken Sie die **Album-Down-** oder die **Album-Up-**Taste, um nach einem Ordner zu suchen.

### Wiederholen-Funktion (Repeat)

Drücken Sie während der Wiedergabe mehrmals die **Modus**-Taste, um eine der folgenden Funktionen auszuwählen:

Song wiederholen > Album wiederholen (nur bei MP3/WMA-CDs) > Alles wiederholen > Zufallswiedergabe

## 11.2 Song-Reihenfolge programmieren

Sie können bis zu 99 MP3-Songs und bis zu 20 Songs einer Audio-CD zur Wiedergabe in beliebiger Reihenfolge programmieren. Achten Sie vor dem Programmieren darauf, die Wiedergabe mit der **Stopp** ■ Taste zu beenden:

- Wählen Sie mit der Funktionstaste den CD-Modus aus, dann drücken Sie die **Stopp** ■ Taste.
- Drücken Sie die **MEM**-Taste, im Display wird „MEM“ angezeigt. Zudem wird eine Programmnummer angezeigt und die Ziffern der zu programmierenden Tracknummer.
- Wählen Sie durch Drücken der **Album Down**- oder **Album Up**-Taste einen Ordner aus (nur bei MP3/WMA-CDs).
- Wählen Sie durch Drücken der **Skip Down** ◀◀ oder **Skip Up** ▶▶ Taste den ersten Song aus, den Sie programmieren möchten. Drücken Sie zum Bestätigen die **Modus**-Taste, um den Song in den Speicher zu übernehmen.
- Wiederholen Sie die beiden vorherigen Schritte, um weitere Songs zu programmieren, falls gewünscht.
- Wenn Sie alle Songs in den Speicher programmiert haben, drücken Sie die **Wiedergabe/Pause** ▶|| Taste, um mit der Wiedergabe der Songs in der programmierten Reihenfolge zu beginnen.
- Durch Drücken der **Stopp** ■ Taste können Sie die Wiedergabe der programmierten Tracks beenden. Durch nochmaliges Drücken der **Stopp** ■ Taste wird die Programmierung gelöscht und das PROG-Symbol erlischt.

## 11.3 CD kopieren

Sie können einen Song, einen Ordner oder alle Songs einer CD auf USB- oder SD-Speicher kopieren.

### a) Einen Song kopieren:

- Schließen Sie das USB-Speichergerät oder die SD-Karte an und wählen Sie mit der Funktionstaste den CD-Modus aus.
- Drücken Sie während der Wiedergabe des zu kopierenden Songs die **Aufnahme**-Taste, im Display blinkt dann „ONE“. Drücken Sie zum Bestätigen nochmals die **Aufnahme**-Taste.
- Im Display blinkt nun das Copy-Symbol und der Kopiervorgang wird durchgeführt.
- Nach Beenden des Kopiervorgangs wird die Wiedergabe des Songs automatisch beendet.
- Im Display wird „END“ angezeigt und das Gerät kehrt wieder in den CD-Modus zurück.

### b) Einen Ordner kopieren:

- Schließen Sie das USB-Speichergerät oder die SD/MMC-Karte an und wählen Sie mit der Funktionstaste den CD-Modus aus. Vergessen Sie nicht, nach dem Einlesen die automatisch startende Wiedergabe mit der **Stopp** ■ Taste zu beenden.
- Drücken Sie die **Album-Down**- oder die **Album-Up**-Taste, um den Ordner auszuwählen, den Sie kopieren möchten.
- Drücken Sie die **Aufnahme**-Taste, im Display blinkt dann „ONE“. Drücken Sie nun die **Skip Down** ⏮ Taste oder **Skip Up** ⏭ Taste, bis im Display „DIR“ angezeigt wird. Drücken Sie zum Bestätigen nochmals die **Aufnahme**-Taste.
- Im Display blinkt nun das Copy-Symbol und der Kopiervorgang wird durchgeführt.
- Nach Beenden des Kopiervorgangs wird im Display „END“ angezeigt und das Gerät kehrt wieder in den CD-Modus zurück.

### c) Alle Songs kopieren:

- Schließen Sie das USB-Speichergerät oder die SD/MMC-Karte an und wählen Sie mit der Funktionstaste den CD-Modus aus. Vergessen Sie nicht, nach dem Einlesen die automatisch startende Wiedergabe mit der **Stopp** ■ Taste zu beenden.
- Drücken Sie die **Aufnahme**-Taste, im Display blinkt dann „ONE“. Drücken Sie nun die **Skip Down** ⏮ Taste oder **Skip Up** ⏭ Taste, bis im Display „ALL“ angezeigt wird. Drücken Sie zum Bestätigen nochmals die **Aufnahme**-Taste.
- Im Display blinkt nun das Copy-Symbol und der Kopiervorgang wird durchgeführt.
- Nach Beenden des Kopiervorgangs wird im Display „END“ angezeigt und das Gerät kehrt wieder in den CD-Modus zurück.

## 12 Kopfhörer-Anschluss und Line-Ausgang

- Sie können am 3,5 mm Kopfhörer-Ausgang der Kompaktanlage einen Kopfhörer oder einen externen Verstärker/Lautsprecher anschließen.
- Sie können am Line-Ausgang auf der Rückseite des Geräts ein externes Audiogerät (z.B. Verstärker und Lautsprecher) anschließen.

## 13 Stromsparfunktion

Diese Kompaktanlage verfügt über eine Energiesparfunktion. Sobald länger als 10 Minuten lang kein Audiosignal von CD-Player, Plattenspieler, Kassettendeck, AUX-Eingang, USB oder SD/MMC anliegt, schaltet sich das Gerät automatisch in den Stand-by-Modus, um Strom zu sparen.



## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



### Kundenservice:

# Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Str.1, 86159 Augsburg

**Deutschland** **Telefon:** 0821/90 069 959 **E-Mail:** info@weltbild.de  
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)

**Schweiz** **Telefon:** 0848/810 810 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch  
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Fr. 0.08 pro Minute, Mobil- und Festnetz)

**Österreich** **Telefon:** 0662/939 0 939 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at  
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)