



Tragbares DAB-Radio



Artikel-Nr. 4260531670592

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.



1. Produktidentifikation

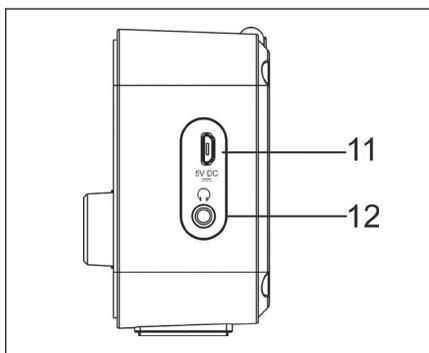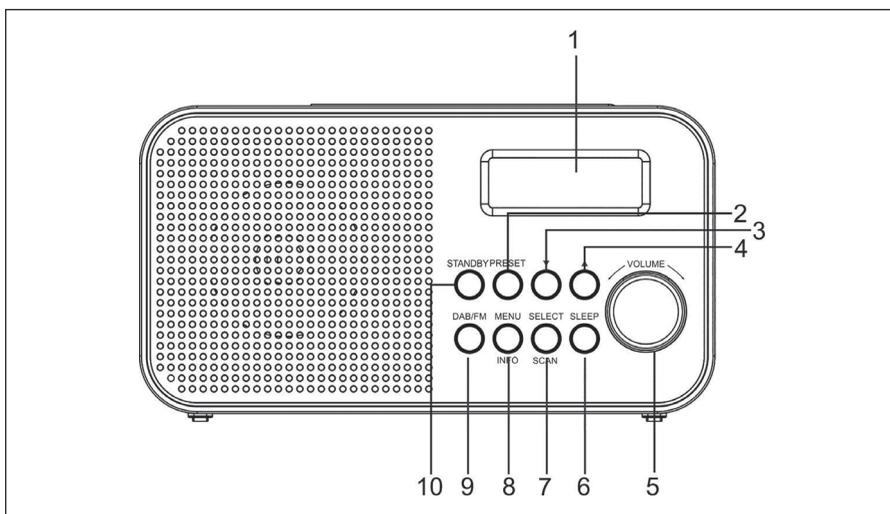

- 1 LCD-Display
- 2 Preset-Taste
- 3 Prev/TU – Taste
- 4 Next/TU + Taste
- 5 Lautstärke +/- Taste
- 6 Timer-Taste
- 7 Auswahl/Suchlauf/Schlummer-Taste
- 8 Menü/Info-Taste
- 9 DAB/UKW-Taste
- 10 Stand-by-Taste
- 11 Micro-USB-Anschluss
- 12 Kopfhörer-Anschluss 3,5 mm

Technische Daten

- Radio: DAB/DAB+ und UKW (RDS)
- Frequenzen Digital: DAB: Band III 174-240 MHz, UKW: 87,5-108 MHz
- Stromversorgung für den Empfang: 5V DC (1A) Micro-USB (Kabel enthalten)
- Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (2.000 mAh)
- Eingänge: 5V DC (1A) Micro-USB-Stromanschluss
- Das mitgelieferte Micro-USB-Kabel ist nur zum Aufladen geeignet
- Ausgänge: 3,5 mm Stereo-Kopfhörerbuchse
- Speicherplätze: 20 DAB-Speicherplätze, 20 UKW-Speicherplätze
- Betriebstemperatur: 0° C bis + 40° C
- Maße (H x B x T): 80 x 150 x 42 mm

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Stand-by-Taste

- Schalten Sie das DAB-Digitalradio ein, indem Sie die Stand-by-Taste drücken. Wenn das DAB-Digitalradio zum ersten Mal eingeschaltet wird, startet es im DAB-Modus. Das Gerät scannt automatisch nach den verfügbaren Radiosendern (Abb. 1).
- Wenn Ihr DAB-Digitalradio mit einem Netzadapter betrieben wird, drücken Sie die Stand-by-Taste, um das Gerät einzuschalten (Abb. 2).
- Wenn Ihr DAB-Digitalradio mit Batterien betrieben wird, halten Sie die Stand-by-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
- Wenn Ihr DAB-Digitalradio mit Batterien betrieben wird, drücken Sie die Stand-by-Taste, um das Gerät auszuschalten.




Abb. 1



Abb. 2

DAB/UKW-Taste

Umschalten zwischen DAB- und UKW-Modus:

- Wenn das DAB-Digitalradio zum ersten Mal eingeschaltet wird, startet es im DAB-Modus.
- Wenn sich das DAB-Digitalradio im DAB-Modus befindet, drücken Sie wiederholt die DAB/UKW-Taste, bis „UKW“ im Display angezeigt wird.
- Im UKW-Modus wählt das DAB-Digitalradio den Anfang des UKW-Bereichs (87,50 MHz) oder den letzten in Abb. 3 aufgeführten UKW-Sender.
- Wenn Ihr DAB-Digitalradio mit Batterien betrieben wird, halten Sie die Stand-by-Taste 3 Sekunden lang gedrückt oder schalten Sie das Gerät ein.
- Um die UKW-Frequenz manuell zu ändern, stellen Sie sicher, dass Sie keine anderen Untermenüs ausgewählt haben. Um die Frequenz um 0,05 MHz zu ändern, drücken Sie die Taste TU+ oder TU –.



Abb. 3

DAB-Anzeigeinformationen

- Wenn sich das DAB-Digitalradio im DAB-Modus befindet, drücken Sie die Menü/Info-Taste, um verschiedene Informationen auszuwählen, die auf dem Display angezeigt werden sollen, z. B. DLS (Dynamic Label Segment), Signalstärke, PTY (Programmtyp), Ensemble, Frequenz, Signalstärke, Bitrate, Codec, Uhrzeit, Datum.
- Wenn sich das DAB-Digitalradio im UKW-Modus befindet, drücken Sie die Menü/Info-Taste, um verschiedene Informationen auszuwählen, die auf dem Display angezeigt werden sollen, z. B. Radiotext, PTY (Programmtyp, Programmservice), Stereo/Mono, Zeit und Datum.

DAB-Modus - Auswahl der Menüoptionen

a) Wenn sich das DAB-Digitalradio im DAB-Modus befindet, halten Sie die Menü/Info-Taste gedrückt, um die Menüliste aufzurufen (Abbildung 4). Drücken Sie die Prev/Next-Taste, um eine Option in der Menüliste auszuwählen. Drücken Sie dann zur Bestätigung die Auswahl-Taste. Die Menüoptionen sind: Voller Suchlauf, manuelle Abstimmung, Prune, System.




Abb. 4

b) **Voller Suchlauf:** Drücken Sie in der Menüliste die Prev/Next-Taste, um die Option „Full Scan“ auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung die Auswahl-Taste und der volle Suchlauf startet automatisch (siehe Abb. 4). Sobald der Suchlauf abgeschlossen ist, kehrt das Radio zur Wiedergabe des zuvor gewählten Senders oder des ersten Senders in der Senderliste zurück.

Hinweis: Wenn kein Radiosender gefunden wird, zeigt das Display „No DAB Station“ an. Um einen besseren Empfang zu erzielen, verlängern Sie die Antenne oder führen Sie den vollständigen Suchlauf an einem anderen Ort erneut durch.

c) **Manuelle Abstimmung:** Neben der normalen Suchlaufmethode können Sie auch manuell auf einen bestimmten Kanal/eine bestimmte Frequenz abstimmen. Dies kann nützlich sein, um die Antenne so einzustellen, dass der bestmögliche Empfang erzielt wird, und um einen bestimmten Kanal zu suchen oder die Senderliste zu aktualisieren. Drücken Sie in der Menüliste die Prev/Next-Taste, um „Manuelle Abstimmung“ auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die Auswahl-Taste. Drücken Sie dann die Prev/Next-Taste, um einen bestimmten Kanal/eine bestimmte Frequenz auszuwählen, und drücken Sie dann die Auswahl-Taste, um die Einstellung zu bestätigen (Abb. 5). Das Display zeigt eine Live-Anzeige der empfangenen Signalstärke auf der gewählten Frequenz an. Anpassungen an Ihrer Antenne werden in der angezeigten Empfangssignalstärke sichtbar.




Abb. 5

d) **Prune:** Entfernt alle ungültigen Sender, die in der Senderliste mit einem ‚?‘ vor dem Sendernamen angezeigt werden. Drücken Sie in der Menüliste die Prev/Next-Taste, um die Option „Prune“ auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die Auswahl-Taste (siehe Abb. 6). Drücken Sie dann die Prev/Next-Taste, um „Ja“ auszuwählen, und drücken Sie die Auswahl-Taste zur Bestätigung.




Abb. 6

e) **Uhrzeit:** Wenn ein DAB-Radiosignal vorhanden ist, aktualisiert das Gerät automatisch die Uhrzeit. Falls kein Signal empfangen wird, kann die Uhrzeit auch manuell eingestellt werden (siehe Abb. 7). Nehmen Sie die Einstellungen in der folgenden Reihenfolge vor:




Abb. 7

- **Zeit/Datum einstellen:** Stunde einstellen / Minute einstellen / Monat einstellen / Datum einstellen / Jahr einstellen / speichern.
- **Optionen für die automatische Aktualisierung:** Aktualisierung Gesamt / Aktualisierung DAB / Aktualisierung UKW / keine Aktualisierung.
- **12/24 Stunden einstellen:** 12Stunden / 24Stunden
- **Datumsformat einstellen:** TT-MM-JJJJ / MM-TT-JJJJ. Wechseln Sie durch das Menü, indem Sie die Auswahl-Taste drücken. Wählen Sie eine bestimmte Option, und drücken Sie die Auswahl-Taste zur Bestätigung.

f) **Hintergrundbeleuchtung:** Das Display dieses DAB-Radios verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung, die eingestellt werden kann. Sie können die Beleuchtungsstärke für die Hintergrundbeleuchtung einstellen. Drücken Sie im Systemmenü die Prev/Next-Taste, um „Back light“ (Hintergrundbeleuchtung) aus der Menüliste auszuwählen, und drücken Sie die Auswahl-Taste, um die Einstellung „High“ (Hoch), „Medium“ (Mittel) oder „Low“ (Niedrig) zu bestätigen (siehe Abb. 8).




Abb. 8

g) **Sprache:** Die Sprache für die Displaymeldungen kann aus den folgenden Optionen ausgewählt werden: Deutsch / Englisch / Französisch. Drücken Sie im Systemmenü die Prev/Next-Taste, um „Language“ aus der Menüliste auszuwählen, und bestätigen Sie mit der Auswahl-Taste (Abb. 9). Blättern Sie durch das Menü „Sprache“ mit der Prev/Next-Taste, wählen Sie eine bestimmte Sprache aus und drücken Sie die Auswahl-Taste, um zu bestätigen.




Abb. 9

h) **Zurücksetzen auf Werkseinstellungen:** Diese Funktion löscht alle benutzerdefinierten Einstellungen und ersetzt sie durch die ursprünglichen Standardwerte, so dass Uhrzeit/Datum, Voreinstellungen/Einstellungen, DAB-Senderliste und voreingestellte Sender verloren gehen. Drücken Sie im Systemmenü die Prev/Next-Taste, um „Factory Reset“ aus der Menüliste auszuwählen, und drücken Sie die Auswahl-Taste zur Bestätigung (Abb.10).




Abb. 10

i) **Softwareversion:** Hier wird die aktuelle Softwareversion angezeigt. Drücken Sie im Systemmenü die Prev/Next-Taste, um „Software Version“ aus der Menüliste auszuwählen (Abb. 11), und drücken Sie zur Bestätigung die Auswahl-Taste. Daraufhin wird die vorhandene SW-Version angezeigt.




Abb. 11

UKW-Modus - Auswahl der Menüoptionen

a) Wenn sich das DAB-Digitalradio im UKW-Modus befindet, halten Sie die Menü/Info-Taste gedrückt, um die Menüliste aufzurufen (Abb. 12). Drücken Sie die Prev/Next-Taste, um eine Option in der Menüliste auszuwählen. Drücken Sie dann zur Bestätigung die Auswahl-Taste. Die Menüoptionen sind: SuchlaufEinstellung, Audioeinstellung, System.




Abb. 12

b) **SuchlaufEinstellung:** Standardmäßig hält der UKW-Suchlauf bei jedem verfügbaren Sender an (Alle Sender). Dies kann bei schwachen Sendern zu einer schlechten Tonqualität führen.

- **Optionen:** Nur starke Sender / Alle Sender. Drücken Sie in der Menüliste die Prev/Next-Taste, um eine bestimmte Option unter „Scan-Einstellung“ auszuwählen, und drücken Sie dann die Auswahl-Taste, um die neue Einstellung zu bestätigen (Abb.12).

c) **AMS (Automatic Memory System):** Halten Sie die Auswahl-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den automatischen Suchlauf und die automatische Speicherung von UKW-Radiosendern zu starten. Drücken Sie die Preset-Taste und danach die Prev/Next-Taste, um die gespeicherten Sender anzuzeigen und auszuwählen.

d) **Audio-Einstellung:** Standardmäßig werden alle Stereo-Sender in Stereo wiedergegeben. Bei schwachen Sendern kann dies zu einer schlechten Tonqualität führen. Die Tonqualität kann durch die Verwendung der Einstellung „Mono“ verbessert werden. Optionen: Stereo erlaubt / Mono erzwungen. Drücken Sie in der Menüliste die Prev/Next-Taste, um eine bestimmte Option unter „Audio-Einstellung“ auszuwählen, und drücken Sie dann die Auswahl-Taste, um die Änderung der Einstellung zu bestätigen. Die neue Einstellung wird nach 3 Sekunden automatisch übernommen.

Preset-Taste

Speichern Sie 20 DAB-Sender und 20 FM-Favoriten-Sender:

a) **Speichern eines Senders in der Voreinstellungsliste:** Um einen Sender zu speichern, wählen Sie den gewünschten Radiosender aus und halten Sie die Preset-Taste eine Sekunde lang gedrückt, bis das LCD-Display „Preset Store #:(Empty)“ (Abb. 13) oder „#: Saved Radio Station“ (Abb. 14) anzeigt.




Abb. 13

b) Drücken Sie die Prev/Next-Taste, um die gewünschte Senderspeichernummer auszuwählen, und drücken Sie dann die Auswahl-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Auf dem Display erscheint „Preset # Stored“ (Abb. 15).



Abb. 14



Abb. 15

Abrufen eines Senders aus der Voreinstellungsliste

Um einen voreingestellten Sender aufzurufen, drücken Sie einmal die Preset-Taste und drücken dann die Prev/Next-Taste, um den gespeicherten Sender auszuwählen. Wenn das Display die gewünschte Sendernummer anzeigt, drücken Sie zur Bestätigung die Auswahl-Taste.

Hinweis: Wenn Sie eine Voreinstellung wählen, der noch kein Sender zugewiesen wurde, wird „Empty“ angezeigt.

Taste Prev/Next

Auswählen von Radiosendern oder Optionen:

- Wenn sich das DAB-Digitalradio im DAB-Modus befindet, drücken Sie die Prev/Next-Taste, um die Radiosenderliste während des Hörens zu durchlaufen. Oder Sie drücken die Prev/Next-Taste, um durch die Menüliste der Optionen zu blättern.
- Wenn sich das DAB-Digitalradio im UKW-Modus befindet, drücken Sie die Prev/Next-Taste, um die Frequenz manuell um jeweils 0,05 MHz anzupassen. Sie können die Prev/Next-Taste auch gedrückt halten, um einen automatischen Sendersuchlauf durchzuführen. Oder drücken Sie die Prev/Next-Taste, um durch die Menüliste der Optionen zu blättern.

Lautstärke +/- Regler

Einstellen der Lautstärke

Drehen Sie am Lautstärkeregler, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Einstellen von Alarmen und Timer

Sie können zwei Alarme einstellen, die entweder einen Radiosender oder einen Signalton wiedergeben.

Einstellen eines Alarms

- a) Halten Sie die Menütaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.
- b) Drücken Sie die Prev/Next-Taste, um „System“ > „Alarm“ auszuwählen.
- c) Drücken Sie die Auswahl-Taste, um den ‚Alarm 1-Assistenten‘ zu ändern.
- d) Drücken Sie die Prev/Next-Taste, um die Stunden und Minuten einzustellen, und drücken Sie die Auswahl-Taste, um jeden Abschnitt zu bestätigen.
- e) Drücken Sie die Auswahl-Taste, um „Quelle“ auszuwählen.
- f) Drücken Sie die Prev/Next-Taste, um UKW, DAB oder den Summer auszuwählen, und drücken Sie dann die Auswahl-Taste zur Bestätigung.
- g) Wenn Sie „Digital Radio“ oder „UKW-Radio“ gewählt haben, drücken Sie die Prev/Next-Taste, um „Preset“ zu wählen. Um den zuletzt gehörten Sender wiederzugeben, drücken Sie die Prev/Next-Taste, um „Zuletzt gehört“ auszuwählen. Drücken Sie die Prev/Next-Taste, um einen Radiosender aus der Voreinstellungsliste auszuwählen.
Hinweis: Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie einen Alarm mit Summer einstellen.
- h) Drücken Sie die Prev/Next-Taste, um „Täglich“, „Wochenenden“ oder „Wochentage“ zu wählen. Drücken Sie dann zur Bestätigung die Auswahl-Taste.
- i) Drücken Sie die Prev/Next-Taste und wählen Sie „Lautstärke“. Drücken Sie zur Bestätigung die Auswahl-Taste.
- j) Drücken Sie die Auswahl-Taste, um „Alarm“ auf „AN“ zu stellen.
- k) Drücken Sie die Auswahl-Taste, um „Alarm gespeichert“ zu aktivieren.

Einstellen des Sleep-Timers

- a) Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie wiederholt die Timer-Taste, um eine Einschlafdauer von 15, 30, 45, 60 oder 90 Minuten zu wählen.
- b) Sobald die eingestellte Timer-Zeit abgelaufen ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus.
- c) Um die Timer-Funktion zu beenden, drücken Sie die Stand-by-Taste, um das Gerät auszuschalten. Oder drücken Sie wiederholt die Timer-Taste, um „Timer aus“ zu wählen.

Abstellen eines akustischen Alarms

Drücken Sie die Stand-by-Taste, um einen ertönenden Alarm abubrechen, oder drücken Sie die Menü-Taste, um den Alarm abubrechen und das Radio eingeschaltet zu lassen.

Schlummer-Funktion (Snooze)

Um einen akustischen Alarm vorübergehend abzuschalten, drücken Sie die Auswahl/Schlummern-Taste. Auf dem Display wird ein Countdown-Timer angezeigt, der angibt, wie lange der Wecker noch schlummert. Um die Schlummerdauer des Weckers einzustellen, drücken Sie die Auswahl/Schlummer-Taste wiederholt, um die Schlummerdauer in 5-Minuten-Schritten bis zu 15 Minuten und dann 30 Minuten zu ändern. Um einen Schlummeralarm abubrechen, drücken Sie die Stand-by-Taste.

3. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie vor der Erstinbetriebnahme sämtliche Anweisungen und wichtigen Hinweise aufmerksam durch, um ein Höchstmaß an Sicherheit und Effektivität zu gewährleisten.

- Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen, bevor Sie das Produkt benutzen. Wenn Sie das Produkt an eine andere Person weitergeben, fügen Sie alle erforderlichen Dokumente bei.
- Wenn Sie die Bedienungsanleitung nicht befolgen, kann dies die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät. Wenn Flüssigkeit oder Wasser auf das Gerät gelangt, schalten Sie es sofort aus und wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Wenn Sie einen Netzadapter verwenden, fassen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an.
- Der interne Akku dieses Produkts kann nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Setzen Sie den Akku nicht übermäßiger Hitze oder offenen Flammen aus. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung und Luftzirkulation im Umfeld des Geräts, insbesondere beim Aufladen. Entsorgen Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltvorschriften.
- Die Verwendung des Produkts in Räumen oder Klimazonen mit hoher Luftfeuchtigkeit und hohen Temperaturen kann zur Bildung von Kondenswasser im Geräteinneren führen, wodurch das Produkt beschädigt werden kann. Verwenden Sie das Produkt nur in Räumen mit gemäßigttem Raumklima.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei extrem heißen oder kalten Temperaturen. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen, wie Heizkörpern oder Gas-/Elektrokochern fern. Setzen Sie das Gerät keinen offenen Flammen aus, z. B. brennenden Kerzen.
- Schließen Sie das Gerät zum Aufladen nur an eine Stromquelle an, die den Anforderungen der EN 62368 oder EN 60950-1 für einen zugänglichen Schutzkleinspannungskreis entspricht. Verwenden Sie für diesen Anschluss entweder das mitgelieferte Micro-USB-Kabel oder einen entsprechend CE-geprüften Netzadapter mit der richtigen USB-Ausgangsleistung.
- Versorgen Sie das Produkt über einen externen Netzadapter (5V DC, 1 A). Der maximale Ausgangsstrom beträgt 1 A und ist durch eine interne Schaltung geschützt.
- Stellen Sie vor der Erstinbetriebnahme sicher, dass die auf dem Typenschild des Netzadapters angegebene Betriebsspannung mit der in Ihrem Haushalt befindlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Trennen Sie Ihr Produkt vom Ladegerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen (z. B., wenn Sie in den Urlaub fahren).
- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer vom Ladegerät. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuerschwämme oder scheuernde Reinigungslösungen, da diese die Oberfläche des Geräts beschädigen können.
- Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, entfernen Sie keine Schrauben. Das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Reparaturen am Produkt sollten nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden.



Um möglichen Gehörschäden vorzubeugen, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören. Wenn Sie bei der Verwendung von Kopfhörern ständig hohen Lautstärken ausgesetzt sind, kann dies Ihr Gehör schädigen. Überprüfen Sie immer die Lautstärke, bevor Sie den Kopfhörer aufsetzen.

Die Verwendung von Kopfhörern, die nicht zum Lieferumfang gehören, kann zu Gehörschäden führen, da die Lautstärkewarnung auf dem Gerät ungenau sein kann. Die Verwendung von Kopfhörern beim Führen eines Fahrzeugs wird nicht empfohlen und ist in einigen Gebieten illegal. Wenn Sie beim Führen eines Fahrzeugs oder bei einer Tätigkeit, die Ihre volle Aufmerksamkeit erfordert, durch die Kopfhörer abgelenkt werden könnten, dürfen Sie Kopfhörer auf keinen Fall verwenden.

4. Lieferumfang


1x DAB+ Radio
1x USB Ladekabel

5. Montage / Inbetriebnahme

Akku laden

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, müssen Sie den Akku vollständig laden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Schließen Sie das Micro-USB-Kabel an den Micro-USB-Anschluss an.
- Schließen Sie das andere Ende des Micro-USB-Kabels mit einem USB-Netzadapter an eine Steckdose an. Sie können den Akku auch aufladen, indem Sie das Gerät an den USB-Anschluss eines Computers anschließen.

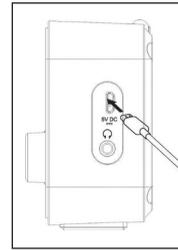

6. Reinigung und Pflege

- Tauchen Sie das Radio nicht in Wasser und lassen Sie kein Wasser in das Gehäuse des Radios gelangen.
- Ziehen Sie immer zuerst den Netzadapter aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Reinigen Sie das Radio mit einem weichen, trockenen Tuch und lassen Sie alle Teile nach der Reinigung vollständig trocknen.
- Eventuelle Flecken auf der Oberfläche können mit einem leicht feuchten Tuch ohne Zusatzstoffe abgewischt werden.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Nylonborsten, scharfen oder metallischen Reinigungsutensilien, Messer, harten Schaber und dergleichen. Diese könnten die Oberflächen des Radios beschädigen.
- Bewahren Sie das Radio immer an einem trockenen und sauberen Ort auf.

7. Fehlersuche

Problem	Lösung
Gerät lässt sich nicht einschalten	Das Gerät wird nicht mit Strom versorgt. Netzgerät: Schließen Sie das Gerät richtig an die Netzsteckdose an. Batteriebetrieb: Laden Sie die Akkus.
Es ist kein Ton zu hören	Erhöhen Sie die Lautstärke

EU Erklärung der Konformität (Doc.)

RED Richtlinie 2014/53/EU + RoHS2

ver161018

Wir

Firmennamen:	SOUUCCESS GMBH
Anschrift:	ADALBERT-STIFTER-STRASSE 21
Postleitzahl und Stadt:	86316 FRIEDBERG
Telefon Nummer:	
E-mail Adresse:	INFO@SOUUCCESS.COM

erklären Sie, daß das Dokument unter unserer alleinigen Verantwortlichkeit herausgegeben wird und zu dem folgenden Produkt gehört:

Modell / Produkt:	P202 / NEWTRO DAB-Radio tragbar
Type :	4260531670592
Charge	
Seriennummer:	25/07/2023

Gegenstand der Erklärung (Kennzeichnung des Gerätes zwecks Rückverfolgbarkeit; falls notwendig für die Identifikation kann ein Farbfoto mit genügender Schärfe beigelegt werden):

<p>DAB-RADIO tragbar</p>	
--------------------------	--

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Union:

RED Richtlinie 2014/53/EU	
RoHS 2011/65/EU + AMD 2015/863	

Die folgenden harmonisierten Standards und technische Spezifikationen sind angewendet worden (Kennnummer, die angewandte Fassung und das Ausgabedatum) :

Titel, Datum des Standards/der Spezifikation:

EN55032:2015, EN55035:2017	EN50663:2017
EN61000-3-2: 2019	IEC 62321-2:2013
EN61000-3-3: 2019	IEC 62321-3-1:2013
ETSI EN 303 345 V1.1.1 (2019-06)	IEC 62321-4:2013+AMD1:2017
ETSI EN 303 345-1 V1.1.0(2019-11)	IEC 62321-5:2013
EN62368-1:2014+A11:2017	IEC 62321-7-2:2017/IEC 62321-7-1:2015
EN62479:2010	IEC 62321-6:2015 + IEC 62321-8:2017

Benannte Stelle (falls zutreffend):

Kenn-Nummer der benannten Stelle:

--	--

Zusätzliche Information:

--

Unterzeichnet für und im Namen von :

FRIEDBERG 17/05/2023
(Ausstellungsort) (Ausstellungsdatum)

HÜBNER MANUEL, GESCHÄFTSFÜHRER
(Name, Funktion, Unterschrift)

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice: NEWTRO ist eine Marke des Herstellers
SOUCESS GmbH
Adalbert-Stifter-Strasse 21
D-86316 Friedberg
Kontakt E-Mail: info@souccess.com