

DAB-RADIO TRAGBAR (VERITKAL)

4260531670813



BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produktes entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme/Erstgebrauch durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen auf.



Modell-Nr.: HS-D001

Serien-Nr.: 20/11/2024

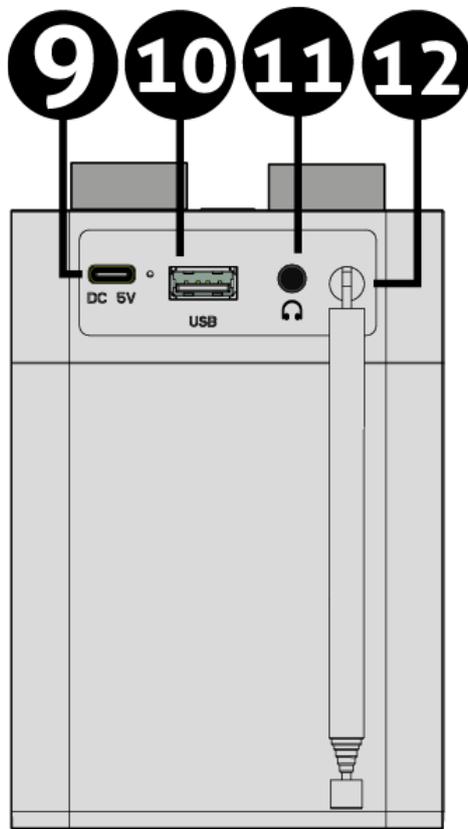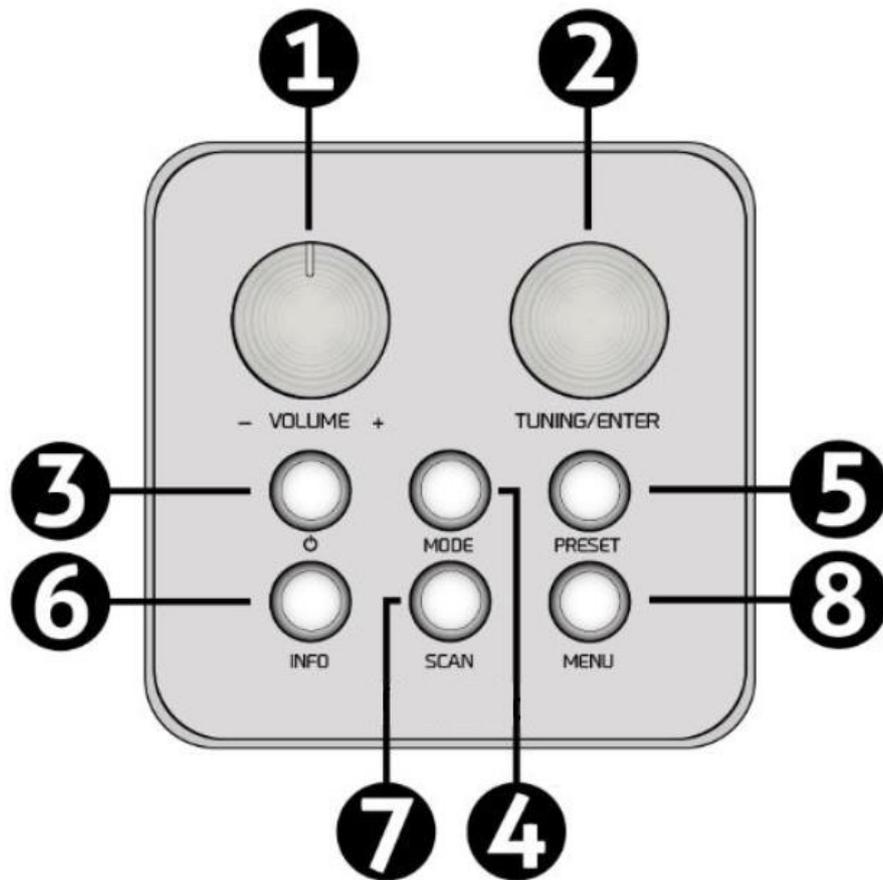

GERÄTEÜBERSICHT

1. Lautstärkeregler (VOLUME)

Drehen Sie, um die Lautstärke einzustellen.

2. Tuning/Enter-Knopf

Drehen zum Einstellen, Blättern usw.

Drücken Sie, um Ihre Eingabe zu bestätigen.

3. Ein-/Aus Taste

Halten Sie gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Drücken Sie kurz zum Ausschalten.

4. Modus (MODE)

Drücken Sie wiederholt, um die verschiedenen Modi zu durchlaufen.

5. Preset

Halten Sie gedrückt, um zur Liste "Preset-Speicher" zu gelangen. Drücken Sie diese Taste, um zur "Preset-Abrufliste" zu gelangen.

6. Info

Drücken Sie wiederholt, um durch die verschiedenen Radiosenderinformationen zu blättern.

7. Scannen (SCAN)

Startet die automatische Suchlauffunktion im DAB- oder UKW-Betrieb. Empfangene Sender werden automatisch als voreingestellte Sender gespeichert.

8. Menü

Drücken Sie, um das Hauptmenü aufzurufen. Verwenden Sie die <TUNING/ENTER> Taste, um durch die Haupt- und Untermenüs zu navigieren.

9. DC 5V USB-C Anschluss

Zum Anschließen des mitgelieferten Netzkabels.

10. USB-Anschluss

11. Kopfhöreranschluss

3,5-mm-Kopfhörerausgang.

12. Antenne (ausziehbar)

Symbole in dieser Gebrauchsanweisung

Wichtige Informationen zu Ihrer Sicherheit sind besonders gekennzeichnet. Bitte befolgen Sie die Anweisungen, um Schäden am Gerät oder anderweitige Unfälle zu vermeiden.



WARNUNG:

Dieses Symbol warnt vor Verletzungsrisiken wie z.B: Stromschlag.



VORSICHT:

Dieses Symbol bezieht sich auf mögliche Schäden am Gerät oder der Umgebung.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen auf. Wenn Sie das Gerät an andere Personen weitergeben, geben Sie bitte auch die Bedienungsanleitung weiter.

- Um die Gefahr eines Brandes oder eines Stromschlags zu vermeiden, sollten Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen. Benutzen Sie das Gerät daher nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser, beispielsweise in der Nähe einer Badewanne, eines Schwimmbeckens oder in einem feuchten Keller.
- Benutzen Sie das Gerät nicht an extrem heißen, kalten, staubigen oder feuchten Orten.
- Benutzen Sie das Gerät nur für den privaten Gebrauch und den vorgesehenen Zweck. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzteil (nicht enthalten) Ihres Ladekabels nicht mit Wärmequellen in Berührung kommt.
- Berühren Sie das Netzteil Ihres Ladekabels niemals mit nassen Händen.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an. Achten Sie darauf, dass die angegebene Spannung mit der Spannung der Steckdose übereinstimmt.
- Decken Sie Lüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. ab.
- Dieses Gerät darf keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät gestellt werden.
- Offene Zündquellen wie brennende Kerzen dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes. Durch unsachgemäße Reparaturen kann ein erhebliches Risiko für den Benutzer entstehen. Sollte das Gerät, insbesondere das Ladekabel, beschädigt werden, nehmen Sie das Gerät nicht weiter in Betrieb, sondern lassen Sie es von einem Fachmann reparieren. Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen.
- Aus Sicherheitsgründen darf ein defektes oder beschädigtes Ladekabel nur durch ein gleichwertiges Netz- oder Ladekabel ersetzt werden.
- Bewahren Sie die Verpackung auf, um das Gerät im Bedarfsfall sicher transportieren zu können.
- Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, muss es erst von einem Fachmann überprüft werden. Bei der ersten Benutzung kann etwas Geruch auftreten. Das ist normal und verschwindet nach einer Weile.
- Keine Metallgegenstände oder Flüssigkeiten ins Gerät dringen lassen. Sie können zu Stromschlag und Defekten führen.
- Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern aufstellen. Nicht auf eine vibrierende Oberfläche stellen. Niemals die Belüftungsschlitze abdecken.
- Das Gerät ist nicht für Dauerbetrieb geeignet.
- Verwenden Sie nur passende Netzteile für das Ladekabel.
- Den Stecker nie mit nassen Händen in eine Netzsteckdose stecken oder abziehen.
- Wenn sowohl der Stecker und/oder die Netzschnur bzw. der Kabeleintritt ins Gerät beschädigt sind, müssen sie von einem Fachmann repariert werden.
- Wenn das Gerät so beschädigt ist, dass Innenteile sichtbar sind, darf der Stecker NICHT in eine Steckdose gesteckt werden und das Gerät darf NICHT eingeschaltet werden. Wenden Sie sich in dem Fall an Ihren Fachhändler. Das Gerät darf nicht an einen Dimmer angeschlossen werden.
- Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann oder Sachverständigen ausgeführt werden.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, kann sich Kondenswasser gebildet haben. Lassen Sie das Gerät erst auf Zimmertemperatur kommen, bevor Sie es einschalten. Das Gerät nicht in feuchten Räumen oder im Freien benutzen.

- Um Unfällen in der Öffentlichkeit vorzubeugen, müssen die geltenden Richtlinien beachtet und die Anweisungen/Warnungen befolgt werden.
- Niemals das Gerät kurz hintereinander ein- und ausschalten. Dadurch verkürzt sich die Lebensdauer erheblich.
- Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern halten. Das Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen.
- Die Regler nicht mit Reinigungssprays reinigen. Diese hinterlassen Rückstände, die zu Staub- und Fettansammlungen führen. Bei Störungen immer einen Fachmann um Rat fragen.
- Das Gerät nur mit sauberen Händen bedienen.
- Das Gerät nicht mit Gewalt bedienen.
- Dieses Gerät kann dazu führen Magnetfeld. Halten Sie das Gerät mindestens 60 cm vom Computer oder Fernseher entfernt.
- Dieses Gerät sollte zumindest alle 3 Monate wieder aufgeladen werden, wenn es nicht für eine längere Zeit nicht benutzt wird, sonst ist es möglich, dass die Batterie dauerhaft beschädigt wird.
- Keine chemischen Reinigungsmittel benutzen, die den Lack beschädigen. Das Gerät nur mit einem trockenen Tuch abwischen.
- Nicht in der Nähe von elektronischen Geräten benutzen, die Brummstörungen verursachen können.
- Bevor Sie das Netz- und/oder Anschlusskabel abziehen, erst das Gerät ausschalten. Netz- und Anschlusskabel abziehen, bevor Sie das Gerät umstellen.

Dieses Symbol befindet sich möglicherweise auf der Maschine und soll Folgendes anzeigen:



Das Symbol mit einem Ausrufezeichen soll den Benutzer auf wichtige Betriebs- oder Wartungsanweisungen in der Begleitdokumentation hinweisen.

Kinder und eingeschränkte Personen

- Um die Sicherheit Ihrer Kinder zu gewährleisten, bewahren Sie bitte alle Verpackungen (Plastiktüten, Kartons usw.) außerhalb derer Reichweite auf.

WARNUNG:

- Lassen Sie kleine Kinder nicht mit der Folie spielen. **Es besteht Erstickungsgefahr!**
- Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und/oder unzureichenden Kenntnissen und/oder Erfahrungen verwendet zu werden. Es sei denn, Sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt oder erhalten entsprechende Anweisungen und Informationen zur Verwendung des Geräts.
- Kinder sollten jederzeit beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Auspacken

Packen Sie das Gerät sofort nach Empfang aus und prüfen Sie den Inhalt. Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, benachrichtigen Sie sofort den Spediteur und bewahren Sie die Verpackung auf. Falls ein Gerät ins Werk zurückgeschickt werden muss, ist es wichtig, dass es in der Originalverpackung versandt wird. Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, nachdem es von einem kalten in einen warmen

Raum gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen Ihr Gerät zerstören. Lassen Sie das Gerät so lange uneingeschaltet, bis es Zimmertemperatur erreicht hat!

Inbetriebnahme des Geräts

- Wählen Sie einen geeigneten Standort für das Gerät, an dem sich das Gerät leicht bedienen lässt.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Gerätes!
- Empfindliche Oberflächen wie das Display können mit Folien geschützt werden. Entfernen Sie die Folien.

Stromversorgung – Akku laden:

1. Stecken Sie das USB-Ladekabel in den USB C-Eingang.
2. Stecken Sie das Ladekabel in ein passendes Netzteil oder andere passende USB-Buchsen. Achten Sie auf die korrekte technische Ausführung, DC 5V/1A.



Verbinden Sie immer das Gerät an einem geschützten Schaltkreis (Leistungsschalter oder Sicherung). Stellen Sie sicher, das Gerät ist elektrisch geerdet, um das Risiko eines Stromschlags oder Feuer zu vermeiden.

▼ HINWEIS:

- Dieses Gerät sollte nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Ladekabel verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für andere Geräte.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, stecken Sie das Ladekabel aus.

Sie können den Batteriestand mit der Batterieanzeige oben rechts auf dem Display überprüfen. Wenn die Batterie schwach ist, wird "Battery Low" auf dem Display angezeigt, um Sie darauf hinzuweisen den Akku zu laden. Stecken Sie den USB-C-Stecker in den Anschluss auf der Rückseite des Geräts, verbinden Sie das andere Ende mit einem passenden Netzteil (5V OUT). Die LED leuchtet rot und zeigt damit an, dass der Akku geladen wird. Wenn das Gerät während des Ladevorgangs ausgeschaltet ist, leuchtet die LED grün, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Wenn das Gerät während des Ladevorgangs eingeschaltet ist, bleibt die LED rot, auch wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Prüfen Sie die Batterieanzeige, um den Ladestatus zu sehen.

Erste Schritte

Die Stromversorgung des Funkgeräts erfolgt über die eingebaute Lithiumbatterie. Ein Kabel vom Typ USB-C ist in der Produktverpackung enthalten. Drücken und halten Sie die <Ein/Aus> Taste, um das Radio einzuschalten. Um das Radio auszuschalten, drücken Sie kurz die gleiche Taste.

DAB-Radio

Die Uhrzeit stellt sich automatisch mit dem DAB-Signal ein.

DAB-Scan

Wenn Sie das Radio zum ersten Mal einschalten, sucht es automatisch nach DAB-Radiosendern. Der erste Sender wird angezeigt und nach Abschluss des Suchlaufs wiedergegeben. Wenn "DAB No Station!" angezeigt wird, können Sie die **<Scan>** Taste verwenden, um die DAB-Sender vollständig zu scannen.

Stellen Sie einen DAB-Sender ein

Nachdem der Suchlauf abgeschlossen ist, können Sie die Senderliste durch Drehen der **<Tuning/Enter>** Knopf öffnen. Wählen Sie den Sender, den Sie hören möchten, und drücken Sie zur Bestätigung den **<Tuning/Enter>** Knopf. Die Wiedergabe des Senders wird gestartet.

DAB-Hauptmenü

Im DAB-Modus sind mehr Optionen verfügbar. Drücken Sie die **<Menu>** Taste und Sie gelangen in das Menü wie folgt. Hinweis: Drehen Sie immer den **<Tuning/Enter>** Knopf zur Auswahl und drücken Sie **<Tuning/Enter>**, um eine Auswahl zu bestätigen. Verwenden Sie die Taste **<Menu>**, um zum letzten Menü zu gelangen.



• Vollständiger Scan

Das Radio empfängt die in Ihrem Gebiet verfügbaren DAB-Sender.

• Manuelle Abstimmung

Mit dieser Funktion können Sie prüfen, ob eine bestimmte Frequenz in Ihrem Gebiet empfangen werden kann und deren Signalstärke anzeigen. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird eine Liste der DAB-Frequenzen angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Frequenz und die Signalstärke wird angezeigt.

• Löschen (Prune)

Wählen Sie "Yes" bei dieser Option, um DAB-Sender aus Ihrer Liste zu entfernen, die nicht mehr gültig sind oder aus dem Dienst genommen wurden.

• System

o Ruhemodus

Stellen Sie den Sleep-Timer so ein, dass das Radio nach Ablauf einer bestimmten Zeit ausgeschaltet wird. Der Timer wird in der oberen rechten Ecke des Displays angezeigt. Wenn 15 Minuten eingestellt sind, wird S15 angezeigt. Wenn Sie den Sleep-Timer abbrechen möchten, wählen Sie "OFF" aus den Optionen aus und drücken Sie **<Tuning/Enter>** zur Bestätigung.

o Sprache

Wählen Sie zwischen mehreren verfügbaren Sprachen.

o Werkseinstellungen

Wenn Sie diese Option wählen, wählen Sie mit **<Tuning/Enter>** "YES" aus und drücken Sie **<Tuning/Enter>** zur Bestätigung. Das Radio wird neu gestartet und alle Einstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt (alle vorherigen Einstellungen/Voreinstellungen werden gelöscht).

o SW-Version

Wählen Sie diese Option, um die aktuelle Softwareversion anzuzeigen.

DAB-Radio-Informationen

Wenn ein Radiosender wiedergegeben wird, drücken Sie wiederholt die **<Info>** Taste, um wie folgt durch die vom Radio übertragenen Informationen zu blättern:

- DLS (Dynamic Label Segmenting): Vom DAB-Sender ausgestrahlter Radiotext, wie z. B. die Nachrichten, gespielte Lieder usw., falls verfügbar. Wenn keine solche Information vorhanden ist, zeigt das Display nur "Spielen" an.
- PTY (Programmtyp): Zeigt die Art des Programms an, das Sie gerade hören, "Musik", "Talk", "Nachrichten" usw. Wenn keine Informationen verfügbar sind, wird "Programme Type" angezeigt.
- Kanal/Frequenz: Die Frequenz von DAB wird angezeigt, z. B. "11C 220.352MHz".
- Audio-Infos: Das Display zeigt die digitale Audio-Bitrate des aktuellen Empfangs an.
- Signalstärke: Die Signalstärke wird in grafischer Form angezeigt.
- Uhrzeit/Datum: Uhrzeit und Datum werden automatisch eingestellt.

Hinweis: Die Genauigkeit von Uhrzeit und Datum hängt von den Informationen ab, die der Radiosender ausstrahlt.

FM-Radio

FM-Scan

Drücken Sie die **<Modus>** Taste, um zu FM zu wechseln. Drücken Sie die Taste **<Scan>**, um die Auto-Scan-Funktion zu aktivieren. Das Gerät scannt die verfügbaren Sender gemäß den im Optionsmenü gewählten Scan-Einstellungen und speichert die Sender automatisch in der Präferenzliste (siehe den Abschnitt unten zu den Scan-Einstellungen). Um manuell zu scannen, drehen Sie den **<Tuning/Enter>** Knopf und die Frequenz wird in 0,05MHz-Schritten feinabgestimmt.

• **Scan-Einstellung**

Es sind zwei Arten von Scans verfügbar. Der Suchlauf wird auf Basis von "Starker Sender" oder "Alle Sender" durchgeführt. Wenn "Starker Sender" ausgewählt ist, werden nur Kanäle mit starkem Empfangssignal an dem Ort, an dem das Radio platziert ist, gesucht. Wenn "Alle Sender" ausgewählt ist, werden sowohl starke als auch schwache Sender gescannt.

• **Audio-Einstellung**

Sie können zwischen "Forced Mono" oder "Stereo Allowed" wählen. Wenn das Signal schwach ist und kein stabiler Stereoempfang möglich ist, wählen Sie "Forced Mono" für einen besseren Empfang.

• **System**

o **Ruhemodus**

Stellen Sie den Sleep-Timer so ein, dass das Radio nach Ablauf einer bestimmten Zeit ausgeschaltet wird. Der Timer wird in der oberen rechten Ecke des Displays angezeigt. Wenn 15 Minuten eingestellt sind, wird S15 angezeigt. Um den Sleep-Timer abubrechen, wählen Sie "OFF" aus den Optionen aus und drücken Sie zur Bestätigung **<Tuning/Enter>**.

o **Sprache**

Wählen Sie zwischen mehreren verfügbaren Sprachen.

o **Werkseinstellungen**

Wenn Sie diese Option wählen, wählen Sie mit **<Tuning/Enter>** "YES" aus und drücken Sie **<Tuning/Enter>** zur Bestätigung. Das Radio wird neu gestartet und alle Einstellungen werden

auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt (alle vorherigen Einstellungen/Voreinstellungen werden gelöscht).

o **SW-Version**

Enter, um die aktuelle Softwareversion anzuzeigen.

FM-Radio-Informationen

Wenn ein Radiosender wiedergegeben wird, drücken Sie wiederholt die <Info> Taste, um wie folgt durch die vom Radio gesendeten Informationen zu blättern:

- RT (Radiotext): Vom UKW-Sender gesendeter Text (falls verfügbar).
- Signalstörungen: Die Signalstärke wird grafisch dargestellt.
- Uhrzeit/Datum: Die Uhrzeit und das Datum werden automatisch eingestellt.
- Frequenz: Die UKW-Frequenz für den wiedergegebenen Radiosender.
- Auto / Stereoanlage: Schaltet automatisch zwischen Mono- und Stereoempfang um.

Hinweis: Die Genauigkeit von Uhrzeit und Datum hängt von den Informationen ab, die der Radiosender ausstrahlt.

Preset

Wenn Sie einen Sender, der sich nicht in der Voreinstellungsliste befindet, speichern oder einen voreingestellten Sender durch einen anderen ersetzen möchten, wählen Sie zunächst den gewünschten Sender zur Wiedergabe aus. Halten Sie dann die **<Tuning/Enter>** Knopf gedrückt und gehen Sie zur Liste "Preset Store". Wenn ein voreingestellter Sender verfügbar ist, wird "Empty" angezeigt. Oder wählen Sie den zu ersetzenden Song aus, indem Sie den **<Tuning/Enter>** Knopf drehen. Um den Sender als Preset zu speichern, drücken Sie die **<Tuning/Enter>** Knopf, "Preset x stored" erscheint auf dem Display. Um den voreingestellten Sender aufzurufen, drücken Sie kurz den **<Tuning/Enter>** Knopf, drehen Sie den **<Tuning/Enter>** Knopf zum Navigieren und drücken Sie den **<Tuning/Enter>** Knopf ein letztes Mal zur Bestätigung. Es stehen 40 Voreinstellungen für DAB und 40 für FM zur Verfügung.

BT-Wiedergabe

Bevor eine Übertragung zwischen Ihrem Bluetooth-Gerät und dem Radio möglich ist, müssen beide Geräte gekoppelt werden. Dieser Vorgang wird als "Pairing" bezeichnet. Das Radio fungiert als Empfänger und empfängt den Musikstrom zur Wiedergabe auf dem Radio.

- Drücken Sie die **<Modus>** Taste, um die verschiedenen Betriebsarten zu durchlaufen, und wählen Sie schließlich den BT-Modus.
- Schalten Sie Ihr BT-Gerät ein, mit dem Sie das Radio verbinden möchten, und rufen Sie den Kopplungsmodus auf. Das Gerät sucht nach BT-Geräten in Empfangsreichweite.
- Wenn das Radio gefunden wird, zeigt Ihr BT-Gerät den Namen "**NEWTRO**" an.
- Wählen Sie das Radio an Ihrem BT-Gerät aus. Wenn das Pairing erfolgreich ist, erscheint "Connected" auf dem Display.
- Starten Sie die Wiedergabe auf Ihrem BT-Gerät.
- Die Wiedergabe erfolgt nun über das Radio. Drehen Sie den **<Tuning/Enter>** Knopf, um Titel zu überspringen. Drücken Sie die **<Tuning/Enter>** Knopf, um die Wiedergabe zu unterbrechen.

USB-Wiedergabe

Stecken Sie einen USB-Stick in den USB-Anschluss auf der Rückseite des Geräts.

- Drücken Sie die **<Modus>** Taste, um die verschiedenen Betriebsmodi zu durchlaufen und schließlich den USB-Modus auszuwählen.
- Das Radio beginnt automatisch mit dem Lesen und Abspielen des Flash-Laufwerks.
- Drehen Sie den **<Tuning/Enter>** Knopf, um Titel zu überspringen. Drücken Sie die **<Tuning/Enter>** Knopf, um die Wiedergabe zu unterbrechen.

Gerät laden

Der eingebaute Akku kann auf 3 Arten aufgeladen werden:

Schließen Sie das USB-Kabel (im Zubehör enthalten) an einen 5V-Adapter und dann an die DC-Eingangsbuchse an, um den eingebauten Akku aufzuladen.

Kopfhörer

Wenn Kopfhörer (3,5 mm Klinke) angeschlossen sind, wird der Lautsprecher automatisch deaktiviert.

Technische Daten

Akku: 18650, 3.7V/2000mAh, Lithium

Spannungsversorgung USB Typ-C ,DC 5 V / 1 A

DAB / DAB+ Frequenz 174 (5A) – 240 MHz (13F)

FM-Frequenz: 87,5 – 108 MHz

Wiedergabeoptionen: DAB-Tuner, FM-Radio, BT, USB

Eingangsanschlüsse: 3,5-mm-Buchse, USB, USB-C Ladebuchse

Impedanz: 4 Ohm

Abmessungen Gerät (Breite x Tiefe x Höhe) 113 x 113 x 157 mm

Gewicht ca. 455 g

Umgebungstemperatur +5 °C bis +35 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend) 5 % bis 90 %

Lautsprecher Ausgangsleistung: 2W RMS

Teleskopantenne: ca. 49 cm

Kopfhörer: 3,5 mm Klinke

BT-Version: Version 5.0 (Frequenz: 2.4 GHz / Reichweite ca. 10 m)

Die technischen Daten sind typisch. Die tatsächlichen Werte können von Gerät zu Gerät leicht abweichen.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Reinigung und Instandhaltung

VORSICHT:

Tauchen Sie das Radio nicht in Wasser und lassen Sie kein Wasser in das Gehäuse des Radios eindringen.

- Reinigen Sie das Radio mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Trennen Sie das Gerät immer vom Netz, bevor Sie es reinigen.
- Eventuelle Flecken auf der Gehäuseoberfläche können mit einem leicht feuchten Tuch ohne Zusätze abgewischt werden.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Nylonborsten, scharfe oder metallische Reinigungsutensilien, Messer, harte Schaber und dergleichen. Sie könnten das Radio beschädigen.
- Bewahren Sie das Radio immer an einem trockenen und sauberen Ort auf.

Altgeräte-Entsorgung

Bedeutung des Mülltonnen-Symbols:

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Gerät abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Gebrauchte Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

Konformitätserklärung

Der Hersteller erklärt, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit allen erforderlichen EU-Richtlinien befindet. Siehe gesondertes Beiblatt im Lieferumfang.

**Hersteller: NEWTRO ist eine Marke der
SOUCESS GMBH
ADALBERT-STIFTER-STRASSE 21
D-86316 FRIEDBERG
KONTAKT: INFO@SOUCESS.COM**

