



DAB+ Steckdosenradio mit Bewegungsmelder

Art.-Nr. 4260531670455

BEDIENUNGSANLEITUNG


Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.



Inhalt

1. Bedienelemente	03
2. Symbolbeschreibung.....	03
3. Sicherheitshinweise	04
4. Erstinbetriebnahme	05
5. Spannungsversorgung	05
6. Zeit einstellen	06
7. Alarm einstellen.....	06
7.1 Snooze-Funktion	07
7.2 Sleep-Timer.....	07
8. Displaysprache OSD	08
9. Radio – Bedienung	08
9.1 Bewegungssensor.....	08
9.2 Radio - Erstinbetriebnahme.....	08
9.3 Eine Radiostation anhören	09
9.4 Tipps zum besseren UKW/DAB-Empfang	09
9.5 UKW-Betrieb	09
9.6 DAB-Betrieb.....	10
9.7 Senderspeicher	11
10. Einstellungen	12
10.1 DAB-Menü	12
10.2 UKW-Menü.....	12
10.3 System-Menü.....	12
11. USB-Ladeanschluss.....	13
12. Reinigung und Pflege	13
13. Technische Daten.....	13

1. Bedienelemente

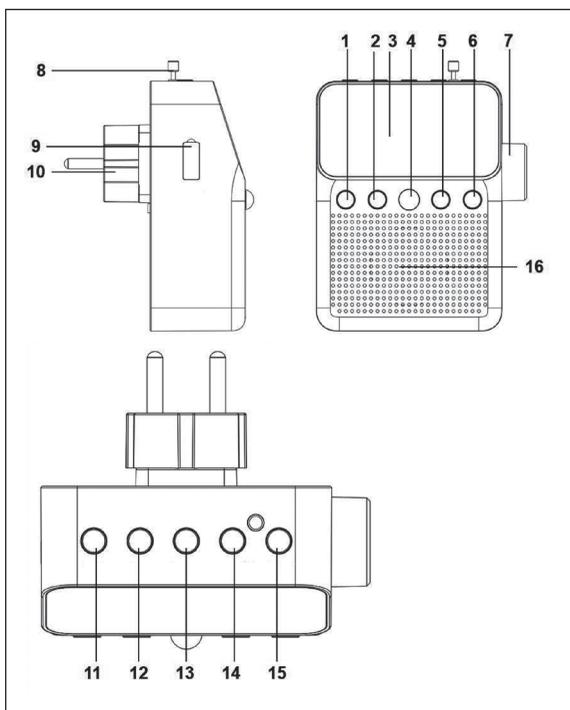

- 1. Betriebs/Funktions-Taste
- 2. Info/Menü-Taste
- 3. Display
- 4. Sensor
- 5. M- Taste
(Sendersuchlauf nach links)
- 6. M+ Taste
(Sendersuchlauf nach rechts)
- 7. Lautstärkeregler
- 8. Antenne
- 9. USB-Ladeanschluss
- 10. Netzstecker
- 11. Enter-Taste
- 12. Scan-Taste
- 13. Zeit/Set-Taste
- 14. Indu/Alarm-Taste
- 15. Snooze/Sleep-Taste
- 16. Lautsprecher

2. Symbolbeschreibung

Auf wichtige Sicherheitsinformationen weisen wir gesondert hin. Es ist besonders wichtig, diese Anweisungen zu befolgen, um Unfälle, Verletzungen und Beschädigungen am Gerät zu vermeiden.



Warnung: Dieses Symbol warnt vor Gesundheitsgefahren und weist auf mögliche Verletzungsrisiken hin.



Vorsicht: Dieses Symbol weist auf mögliche Gefahren für das Gerät oder andere Gegenstände hin.



Hinweis: Hier lesen Sie wichtige Tipps und Ratschläge.

3. Grundsätzliche Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie vor der Erstinbetriebnahme sämtliche Anweisungen und wichtigen Hinweise aufmerksam durch, um ein Höchstmaß an Sicherheit und Effektivität zu gewährleisten. Bewahren Sie die Anleitung, den Garantieschein, die Quittung und, wenn möglich, den Karton mit der inneren Verpackung auf. Wenn Sie dieses Gerät an anderen Personen weitergeben, geben Sie bitte auch die Bedienungsanleitung weiter.

- Um das Risiko eines Feuers oder Stromschlags zu vermeiden, sollten Sie das Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aussetzen. Folgerichtig dürfen Sie das Gerät nicht in der unmittelbaren Umgebung von Wasser (z.B. Badewannen, Schwimmb Becken oder feuchten Kellerräumen) benutzen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in extrem heißen oder kalten, staubigen oder feuchten Räumen.
- Dieses Gerät eignet sich nur für den privaten Hausgebrauch. Verwenden Sie das Gerät nur für den dafür bestimmten und hier beschriebenen Zweck. Dieses Gerät eignet sich nicht für den kommerziellen Einsatz.
- Achten Sie darauf, dass der Netzstecker nicht in Kontakt mit Hitzequellen kommt.
- Berühren Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen.
- Stellen Sie vor der Erstinbetriebnahme sicher, dass die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Betriebsspannung mit der in Ihrem Haushalt befindlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Der Netzstecker muss jederzeit leicht erreichbar sein.
- Verdecken Sie Belüftungsöffnungen am Gerät nicht mit Gegenständen wie z.B. Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw.
- Um das Risiko eines Brandes oder Stromschlags zu vermeiden, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Schützen Sie das Gerät vor Tropfen und Spritzwasser. Gegenstände die mit Flüssigkeiten gefüllt sind (z.B. Vasen) sollten nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Offene Zündquellen, wie z.B. brennende Kerzen, dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse dieses Geräts. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Fragen Sie immer in einer qualifizierten Fachwerkstatt um Hilfe. Um Gefahren zu vermeiden, lassen Sie ein abgenutztes oder beschädigtes Kabel stets vom Hersteller oder in einer qualifizierten Fachwerkstatt durch ein Kabel desselben Typs ersetzen. Prüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Schäden.
- Aus Sicherheitsgründen darf ein abgenutztes oder beschädigtes Kabel nur vom Hersteller oder in einer qualifizierten Fachwerkstatt durch ein Kabel desselben Typs ersetzt werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät warten, reinigen oder nicht benutzen. Ziehen Sie das Netzkabel ausschließlich am Netzstecker aus der Steckdose, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen (nicht am Netzkabel ziehen).

Dieses Symbol ist auf dem Gerät markiert und soll auf folgendes hinweisen:



Das Ausrufezeichen in einem Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsinformationen in der beigelegten Dokumentation des Produkts hin.

Kinder und gebrechliche Personen

Aus Sicherheitsgründen halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial (Plastiktaschen, Schachteln usw.) stets von Kindern fern.



Warnung:

Kinder dürfen nicht mit der Verpackungsfolie spielen. **Es besteht Erstickungsgefahr!**

- Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, von Personen (auch Kindern) benutzt zu werden, die über eingeschränkte physische, geistige oder sensorische Fähigkeiten verfügen, oder denen es an Erfahrung und Fachwissen mangelt, außer Sie werden von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder betreffend das Gerät gründlich eingewiesen.
- Kinder müssen zu jeder Zeit beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

4. Erstinbetriebnahme

- Wählen Sie einen geeigneten Anschlussort, an dem das Gerät leicht bedient werden kann.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät ausreichend belüftet wird.

5. Spannungsversorgung

- Stecken Sie den Netzstecker am Gerät an.
- Stellen Sie vor der Erstinbetriebnahme sicher, dass die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Betriebsspannung mit der in Ihrem Haushalt befindlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Schließen Sie das Gerät an einer Netzsteckdose Ihres Haushalts an. Achten Sie darauf, dass die Netzsteckdose geerdet ist.

▼ Hinweis:

- Dieses Gerät sollte nur mit dem (mitgelieferten) Netzstecker betrieben werden. Benutzen Sie dieses Gerät nicht in Verbindung mit anderen Geräten.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzen.

6. Zeit einstellen

Die Uhrzeit wird automatisch mit dem DAB-Signal synchronisiert.


Wenn Sie die Zeit manuell einstellen möchten, müssen Sie zuerst den PIR-Sensor ausschalten und das Gerät in den Stand-by-Modus schalten.

- Halten Sie die **Indu/Alarm**-Taste gedrückt, um den PIR-Sensor an- oder auszuschalten.
- Mit den **M+** und **M-** Tasten können Sie die Einstellungen vornehmen.
- Mit der **Enter**-Taste bestätigen Sie die Einstellungen.
- Die Zeit kann nur manuell eingestellt werden, wenn sich das Radio im Stand-by-Modus befindet. Zum manuellen Einstellen der Zeit gehen Sie wie folgt vor:
 - a) Halten Sie die **Indu/Alarm**-Taste gedrückt, um den PIR-Sensor auszuschalten.
 - b) Halten Sie die Betriebstaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät in den Stand-by-Modus auszuschalten.
 - c) Drücken Sie die **Zeit/Set**-Taste. Die Zeit wird im Display angezeigt und der Tag blinkt.
 - d) Mit den **M+** und **M-** Tasten können Sie den aktuellen Tag einstellen.
 - e) Bestätigen Sie die Einstellung mit der **Enter**-Taste. Dann können Sie auf die gleiche Weise das Datum und die Zeit (Stunden, Minuten) einstellen.

7. Alarm einstellen

Sie können wählen, ob Sie mit dem Radio oder mit einem Alarmton geweckt werden möchten.

- Es können zwei Weckzeiten eingestellt werden.
- Sie können die Weckzeiten nur im Stand-by-Modus einstellen, aktivieren und deaktivieren.
- Wenn Sie das Radio zum Aufwachen bevorzugen, stellen Sie den gewünschten Sender bitte im Voraus ein. Zum Einstellen des Alarms gehen Sie bitte wie folgt vor:
 - a) Drücken Sie die **M+** oder **M-** Taste, um das Menü für die Alarmeinstellung auf dem Display wie folgt anzuzeigen:

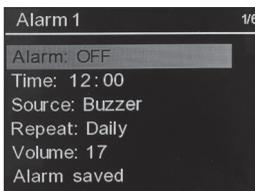

- b) Drücken Sie die **Enter**-Taste, um den Alarm einzuschalten.
- c) Stellen Sie die Zeit mit der **M+** oder **M-** Taste ein und bestätigen Sie die Einstellung mit der **Enter**-Taste.
- d) Sie können den Alarm-Modus mit der **M+** oder **M-** Taste auswählen.
 - > **DAB-Modus:** Sie werden mit dem zuletzt empfangenen DAB-Sender geweckt.
 - > **UKW-Modus:** Sie werden mit dem zuletzt empfangenen UKW-Sender geweckt.
 - > **Summton:** Sie werden mit einem Signalton geweckt.

- e) Bestätigen Sie die Einstellung mit der **Enter**-Taste.
- f) Wählen Sie die Zeit aus, zu der die Alarmzeit aktiviert werden soll. Wählen Sie: Einmalig, Täglich, Wochentags oder Wochenende.
- g) Bestätigen Sie die Einstellung mit der **Enter**-Taste.
- h) Wählen Sie Ihre bevorzugte Alarmlautstärke mit der **M+** oder **M-** Taste und bestätigen Sie diese mit der **Enter**-Taste.
- i) Um Ihre Einstellungen zu speichern, drücken Sie die **Info/Menü**-Taste. Oder Sie wählen mit der **M+** oder **M-** Taste „Alarm gespeichert“ und bestätigen die Einstellung dann mit der **Enter**-Taste.
- j) Die Alarmzeit ist jetzt gespeichert.

▼ **Hinweise:**

- Wenn Sie 10 Sekunden lang keine Taste drücken, werden die Einstellungen automatisch übernommen.
- Die Alarmfunktion endet nach ca. 90 Minuten automatisch und das Gerät schaltet sich aus.

Alarm ausschalten

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie eine beliebige Taste außer der Snooze/Sleep-Taste, um den Alarm auszuschalten. Der Alarm ertönt dann am nächsten Tag erneut.

Deaktivieren der Alarmfunktion (im Standby-Modus)

- Drücken Sie die **M+** oder **M-** Taste, um das Alarmeinstellungsmenü auf dem Display anzuzeigen. Wählen Sie „Aus“ und bestätigen Sie mit der Enter-Taste.
- Wählen Sie mit der **M+** oder **M-** Taste „Alarm gespeichert“ aus und drücken Sie dann die Enter-Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen.

7.1. Snooze-Funktion (Schlummern)

Nachdem der Alarm ausgelöst wurde, können Sie die **Snooze/Sleep**-Taste drücken, um noch ein paar Minuten länger zu schlafen. Der Alarm wird für 9 Minuten ausgeschaltet und ertönt dann erneut.

7.2. Sleep-Funktion (PIR-Sensor AUS)

- Um den Sleep-Timer zu aktivieren, drücken Sie die **Snooze/Sleep**-Taste. Dann können Sie den Timer mit den **M+** und **M-** Tasten einstellen. Wählen Sie:
Aus / 15 Min. / 30 Min. / 45 Min. / 60 Min. / 90 Min.
- Wählen Sie die gewünschte Einschlafzeit und drücken Sie zur Bestätigung die **Enter**-Taste. Der Einschlaf-Timer ist nun aktiviert, die Anzeige „SLEEP“ leuchtet auf. Das LCD-Display zeigt z. B. „☾ 15“ an (15 Minuten Schlafzeit). Wenn der Timer auf null abgelaufen ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

8. Ändern der Bildschirmsprache (OSD)

Die Werkseinstellung für das Bildschirmmenü ist Englisch. Um die Sprache zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

- a) Halten Sie die **Info/Menu**-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
- b) Drücken Sie die **M+** oder **M-** Taste, um den Menüpunkt „Sprache“ auszuwählen. Bestätigen Sie durch Drücken der **Enter**-Taste.
- c) Wählen Sie mit der **M+** oder **M-** Taste die gewünschte Sprache aus, und drücken Sie die **Enter**-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.

9. Radio – Bedienung

9.1. Bewegungssensor

Der Bewegungssensor (PIR-Sensor) kann Bewegungen im Umkreis von 3 Metern erkennen. 4 Sekunden nach Erkennung einer Bewegung schaltet sich das Gerät automatisch 10 Minuten lang ein. Nach einer weiteren Bewegungserkennung wird der Countdown reaktiviert. Wenn 10 Minuten lang keine Bewegung mehr erkannt wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Bewegungssensor ein/ausschalten


Halten Sie die **Indu/Alarm**-Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um den Bewegungssensor zu aktivieren, dann erscheint das  Symbol im Display. Halten Sie die **Indu/Alarm**-Taste erneut gedrückt, dann verschwindet das  Symbol und der Bewegungssensor ist deaktiviert.

9.2. Radio - Erstinbetriebnahme

- Drücken Sie die **Betriebs/Funktions**-Taste, um das Gerät einzuschalten.
- Drücken Sie nochmals die **Betriebs/Funktions**-Taste, um vom UKW- in den DAB-Modus umzuschalten.
- Drücken Sie die **Scan**-Taste, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten. Alle verfügbaren Radiostationen werden abgespeichert.
- Mit den **M+** und **M-** Tasten können Sie die Frequenz manuell absuchen und den Empfang der einzelnen Stationen optimieren.
- Zum Aufrufen einer Radiostation drücken Sie die **Zeit/Set**-Taste und suchen dann eine Station mit den **M+** und **M-** Tasten aus.
- Mit dem Lautstärkeregler können Sie eine für Sie angenehme Lautstärke einstellen.

9.3. Einen Radiosender anhören

- Ziehen Sie die Teleskopantenne vollständig aus.
- Schalten Sie das Gerät mit der Betriebs/Funktions-Taste ein/aus.
- Das Gerät sucht automatisch nach allen verfügbaren DAB-Sendern. Ein Fortschrittsbalken zeigt die gefundenen Sender im Display.

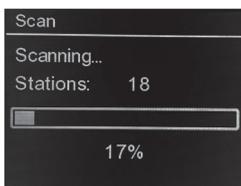

- Die Zahl oben im Display zeigt die Anzahl der gefundenen Radiosender. Der erste alpha-numerische DAB-Sender wird nach Beenden des Suchlaufs automatisch wiedergegeben.
- Bei der Wiedergabe eines Radiosenders werden Uhrzeit und Datum vom Rundfunkdienst des Senders übernommen. Wenn das Gerät an Ihrem Standort keine DAB-Sender empfängt, können Sie die Zeit manuell einstellen, wie weiter oben im Punkt „Zeit einstellen“ beschrieben.

9.4. Tipps zum besseren UKW/DAB-Empfang

- UKW- und DAB-Empfang sind **ortsabhängig**.

Beachten Sie folgende Hinweise für einen möglichst optimalen Empfang:

- Ziehen Sie die Teleskopantenne vollständig aus.
- Abhängig von Ihrem Aufstellort können einige Radiostationen in Ihrer Region eventuell nur mit Störungen oder sogar gar nicht empfangen werden.
- Bei der Wiedergabe einer Radiostation werden Zeit und Datum vom Rundfunkanbieter bereitgestellt.
- Die zusätzlichen Informationen für UKW und/oder DAB (RDS / DLS) können unterschiedlich ausfallen. Diese Informationen werden gesondert ausgewählt und übertragen.
- Die aktivierte Einstellung wird im Display mit dem Symbol „SL“ angezeigt. Aus technischen Gründen kann dieses Symbol versteckt sein, abhängig von den angezeigten Bildschirminformationen.

9.5. UKW-Betrieb

UKW-Sendersuchlauf

- Drücken Sie wiederholt die **Betriebs/Funktions**-Taste, bis im Display „UKW“ angezeigt wird.
- Sie haben zwei Möglichkeiten, einen Sender zu suchen:
 - a) Automatischer Sendersuchlauf:
 - Drücken Sie kurz die **Scan**-Taste, um den Sendersuchlauf zu starten. Das Gerät sucht und speichert automatisch alle verfügbaren UKW-Radiosender.
 - b) Manuelle Suche nach Radiosendern:
 - Drücken Sie die **M+** oder **M-** Taste, um den gewünschten manuell Sender einzustellen.

Anzeige zusätzlicher UKW-Informationen

Im UKW-Modus können Sie die folgenden zusätzlichen Informationen anzeigen, falls diese von einem Radioanbieter bereitgestellt werden. Drücken Sie dazu die **Info/Menü**-Taste.

- Der **Radiotext** wird standardmäßig auf dem Display angezeigt. Wenn keine Informationen verfügbar sind, zeigt das Display „Kein Radiotext“.
- **Name der Sendergruppe**: Wenn kein Name empfangen wird, erscheint „Kein Name“ im Display.
- **Programmtyp (PTY)**: Die Art des Senders wird angezeigt (z. B. Popmusik, Nachrichten usw.). Wenn kein PTY empfangen wird, erscheint „Kein PTY“ im Display.
- **Radiofrequenz**: Anzeige der aktuellen Radiofrequenz, z. B. 89,80 MHz.
- **Bewegungssensor-Status**: z. B. zeigt „INDU Aus“ an, dass der Bewegungssensor deaktiviert ist.
- **Uhrzeit und Datum**: Wenn keine Uhrzeit empfangen wird, erscheint „Keine Zeit“ im Display.

9.6. DAB-Betrieb

DAB-Sendersuchlauf

Digital Audio Broadcasting (DAB) ist ein digitaler, breitbandiger Standard für den Antennenempfang von digitalem Radio. Eine Liste der Radiosender, die in Deutschland empfangen werden können, ist im Internet unter www.digitalradio.de abrufbar.

- Drücken Sie die **Betriebs/Funktions**-Taste mehrmals, bis „DAB“ im Display erscheint.
- Drücken Sie kurz die **Scan**-Taste, das Gerät sucht dann alle verfügbaren Radiosender.
- Mit der **M+** oder **M-** Taste können Sie den nächsten oder vorherigen Sender auswählen.

Anzeige zusätzlicher DAB-Informationen

Im DAB-Modus können Sie die folgenden zusätzlichen Informationen anzeigen, falls diese von einem Radioanbieter bereitgestellt werden. Drücken Sie dazu die **Info/Menü**-Taste. Der DLS-Text wird standardmäßig im Display angezeigt.

- **DLS**: Kurz für Dynamic Label Segment. Dabei handelt es sich um ergänzende Daten. Bei diesen Inhalten kann es sich z.B. um Informationen über den Sender oder den aktuell wiedergegebenen Musiktitel und Interpreten handeln.
- **Programmtyp (PTY)**: Die Art des Senders wird angezeigt (z. B. Popmusik, Nachrichten usw.). Wenn kein PTY empfangen wird, erscheint „Kein PTY“ im Display.
- **Name der Sendergruppe**: z. B. DR Deutschland.
- Anzeige der **Signalstärke** des empfangenen Signals an.
- Anzeige von **Frequenz und Kanal**.

9.7. Senderspeicher


Senderspeicher programmieren

Im Senderspeicher des DAB+ Steckdosenradios können Sie bis zu 30 UKW- oder DAB-Sender speichern. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Stellen Sie den Radiosender ein, den Sie speichern möchten.
- Halten Sie die **Zeit/Set**-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Die Nummer des voreingestellten Senders wird auf dem Display angezeigt.
- Um die voreingestellte Kanalnummer zu ändern, drücken Sie die **M+** oder **M-** Taste. Wählen Sie einen der Speicherplätze 1-30.
- Drücken Sie die **Enter**-Taste, um den gewählten Speicherplatz zu bestätigen.
- Wiederholen Sie die Schritte 2 – 5, um bis zu 30 Radiosender im Senderspeicher abzuspeichern.

Lieblingssender speichern

- Nachdem Sie den gewünschten Sender gefunden haben, drücken Sie die **Zeit/Set**-Taste, die Voreinstellungsliste erscheint im Display wie folgt:

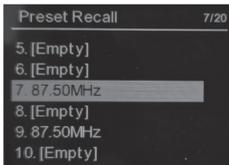

- Wählen Sie mit der **M+** oder **M-** Taste einen Programmplatz aus.
- Zum Speichern des gewählten Programmplatzes halten Sie die **Zeit/Set**-Taste gedrückt. Im Display erscheint kurz der Hinweis „Lieblingssender gespeichert“.
- Bei Wiedergabe des gespeicherten Senders wird ein Herzsymbol im Display angezeigt. (Zum Beispiel wird  im Display angezeigt, wenn das Radio den ersten gespeicherten Sender wiedergibt).

Einen Sender aus dem Senderspeicher auswählen

- Drücken Sie kurz die **Zeit/Set**-Taste, um den Senderspeicher aufzurufen.
- Wählen Sie mit der **M+** oder **M-** Taste einen Programmplatz aus.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der **Enter**-Taste.

10. Einstellungen

Das Einstellungsmenü besteht aus dem Hauptmenü und diversen Untermenüs mit individuellen Optionen. Um das Menü aufzurufen, halten Sie die **Info/Menü**-Taste während der DAB- oder UKW-Wiedergabe gedrückt.

- Im Menü können Sie mit den **M+** und **M-** Tasten navigieren.
- Zum Auswählen eines Untermenüs oder zum Bestätigen einer Eingabe drücken Sie die **Enter**-Taste.
- Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die **Info/Menü**-Taste.

▼ Hinweis:

Wenn Sie länger als 20 Sekunden lang keine Taste drücken, wird das Menü automatisch geschlossen. Sowohl der DAB-Modus wie auch der UKW-Modus verfügen über ein Einstellmenü. Im Folgenden werden das DAB- und das UKW-Menü, sowie ein Menü für Systemeinstellungen erläutert:

10.1. DAB-Menü

Das DAB-Menü ist in verschiedene Untermenüs aufgeteilt:

- **Senderliste:** Eine Liste mit allen verfügbaren DAB-Sendern.
- **Sendersuchlauf:** Startet den Sendersuchlauf. Das DAB-Frequenzband wird nach Sendern gescannt.
- **Prune Ungültig:** Es kann vorkommen, dass Sie nach einem Sendersuchlauf oder einem Standortwechsel einige Sender nicht mehr empfangen können. Mit dieser Funktion können Sie diese Sender aus der Empfangsliste löschen.

10.2. UKW-Menü

- **Suchlauf-Einstellung:** Wählen Sie die gewünschte Option für den Sendersuchlauf.

10.3. System-Menü (DAB und UKW)

Das Systemmenü verfügt über folgende Untermenüs:

- **Sender aufrufen:** Abrufen aller voreingestellten Radiosender.
- **Sender speichern:** Speichern Ihrer bevorzugten Radiosender.
- **INDU:** Zum Einstellen des Bewegungssensorstatus (An / Aus).
- **Hintergrundbeleuchtung:** Ermöglicht Ihnen die Einstellung der Hintergrundbeleuchtung.
Zeitlimit: Wählen Sie die Dauer der Anzeige bei eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung.
Stufe:
 - > **Hoch:** Anzeige mit heller Hintergrundbeleuchtung.
 - > **Mittel:** Anzeige mit mittlerer Beleuchtungsstärke.
 - > **Niedrig:** Anzeige mit schwacher Hintergrundbeleuchtung.
- **Uhrzeit/Datum:** Einstellen von Minute, Stunde, Datum und Jahr
- **Alarm:** Einstellen der Alarme.

- **Schlafen:** Einstellen des Sleep-Timer.
- **Sprache:** Wählen Sie die Display-Menüsprache.
- **Equalizer:** Wählen Sie eine der vorprogrammierten Soundeinstellungen nach Ihrem Geschmack.
- **Zurück auf Werkseinstellungen (Reset):** Drücken Sie die **Enter**-Taste, wenn Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen möchten. Sämtliche Einstellungen, die Sie vorgenommen haben, gehen verloren.
- **Software-Version:** Hier können Sie sich die Software-Version Ihres Geräts anzeigen lassen.

11. USB-Ladeanschluss

Dieses Gerät verfügt über einen USB-Ladeanschluss, den Sie dazu benutzen können, den Akku Ihres Smartphones über ein USB-Kabel zu laden.

▼ Hinweis:

Der USB-Ladeanschluss kann nicht zur Musikwiedergabe von USB-Speichergeräten genutzt werden.

12. Reinigung und Pflege



Vorsicht: Tauchen Sie das Radio nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere des Radios gelangt.

- Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch ab und lassen Sie das Radio nach dem Reinigen vollständig trocknen.
- Starke Verschmutzungen können mit einem leicht feuchten Tuch ohne Zugabe von Reinigungsmitteln abgewischt werden.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Nylonbürsten, scharfe oder metallische Reinigungswerkzeuge, Messer, Eisenspachteln oder ähnliches. Dies könnte die Geräteoberfläche beschädigen.
- Lagern Sie das Radio an einem trockenen und sauberen Ort.

13. Technische Daten

- Modell: FSD-138
- USB-Ladeausgang: 5 V DC 1000 mA
- UKW-Frequenzbereich: 87,5 – 108,0 MHz
- DAB-Frequenzbereich: 174,92 – 239,20 MHz

EU Erklärung der Konformität (Doc.)

RED Richtlinie 2014/53/EU

ver161018

Wir

Firmennamen:	SOUCCCESS GMBH
Anschrift:	ADALBERT-STIFTER-STRASSE 21
Postleitzahl und Stadt:	86316 FRIEDBERG
Telefon Nummer:	
E-mail Adresse:	INFO@SOUCCCESS.COM

erklären Sie, daß das Dokument unter unserer alleinigen Verantwortlichkeit herausgegeben wird und zu dem folgenden Produkt gehört:

Modell / Produkt:	FSD-138 / NEWTRO DAB+ STECKDOSENRADIO
Type :	4260531670455
Charge	
Seriennummer:	05/12/2021

Gegenstand der Erklärung (Kennzeichnung des Gerätes zwecks Rückverfolgbarkeit; falls notwendig für die Identifikation kann ein Farbfoto mit genügender Schärfe beigelegt werden):

NEWTRO DAB+ STECKDOSENRADIO
COLOR MIT BEWEGUNGSMELDER



Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Union:

RED Richtlinie 2014/53/EU
LVD
RoHS

Die folgenden harmonisierten Standards und technische Spezifikationen sind angewendet worden (Kennnummer, die angewandte Fassung und das Ausgabedatum) :

Titel, Datum des Standards/der Spezifikation:

EN 62368-1:2014+A11:2017	EN 62479: 2010
EN 55032: 2015	EN 62321-5: 2014; EN 62321-4: 2014
EN 55035: 2017	EN 62321-7-1: 2015
EN 61000-3-2: 2014	EN 62321-7-2: 2017; ISO17075-1: 2017
EN 61000-3-3: 2013	EN 62321-3-1: 2014
Final draft ETSI EN 303 345 1.1.7 (2017-03)	

Benannte Stelle (falls zutreffend):


Kenn-Nummer der benannten Stelle:

Zusätzliche Information:

--

Unterzeichnet für und im Namen von :

FRIEDBERG	16/11/2021
(Ausstellungsort)	(Ausstellungsdatum)


HÜBNER MANUEL, GESCHÄFTSFÜHRER
 (Name, Funktion, Unterschrift)

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

