


AROMA-DIFFUSER LEBENSBLUME


4260531670325

BEDIENUNGSANLEITUNG


Vielen Dank das Sie sich zum Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte machen Sie sich vor Erstgebrauch mit nachfolgenden Anleitungen und Hinweisen vertraut.

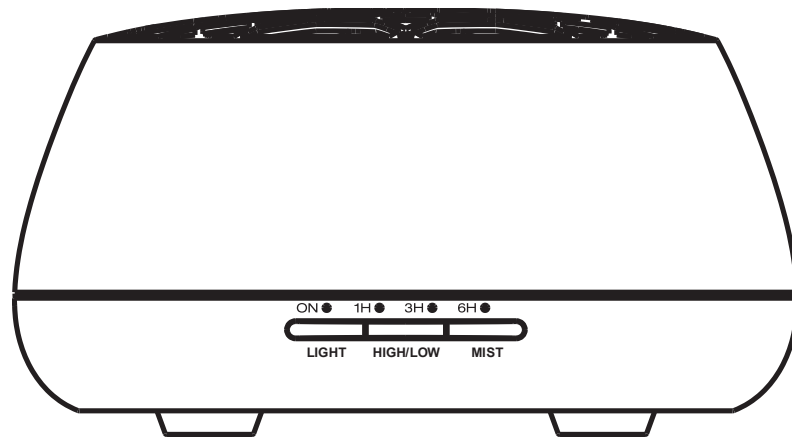


Produktbeschreibung

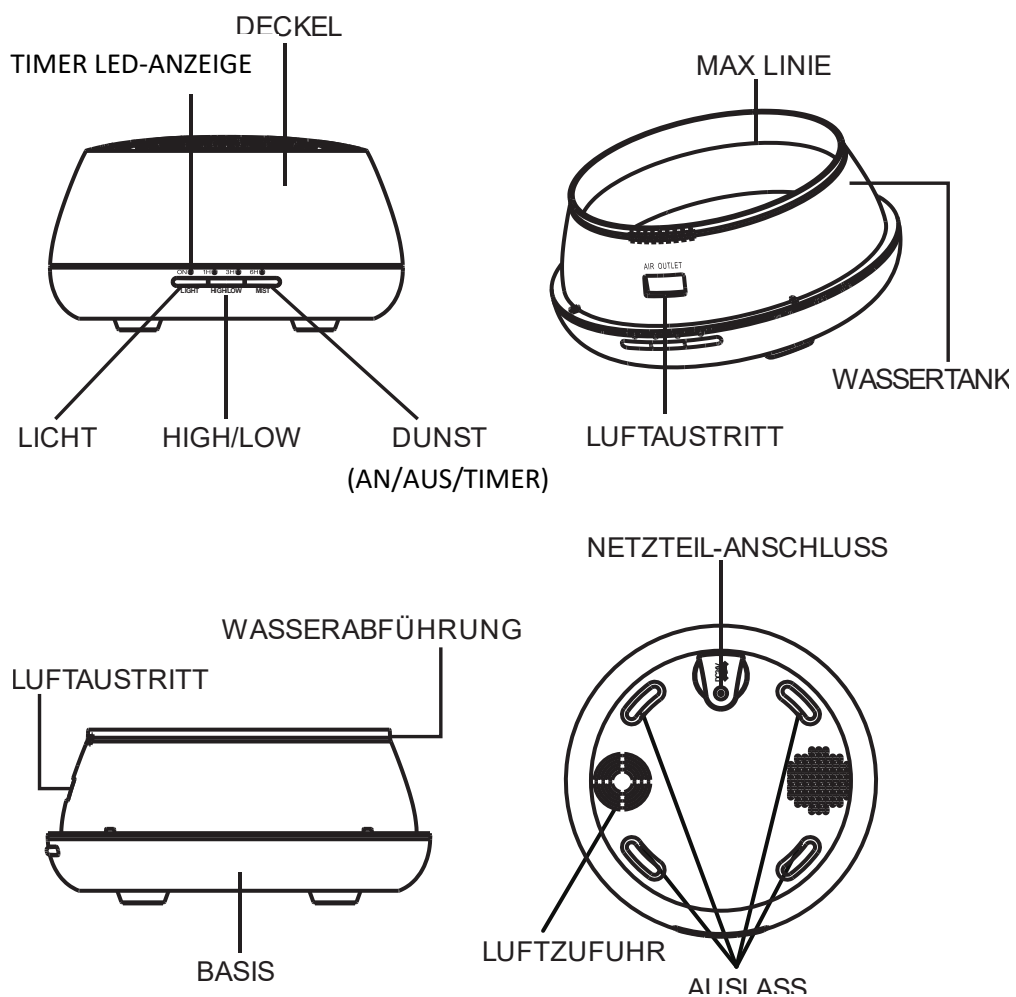


Betrieb

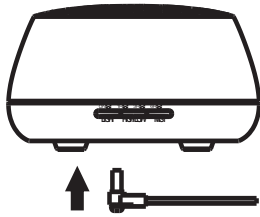


- ① Verbinden Sie das Netzteil mit dem Anschluss auf der Geräte-Unterseite

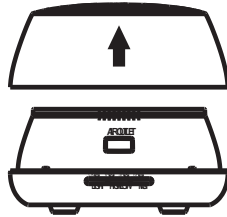


- ② Nehmen Sie den Deckel ab

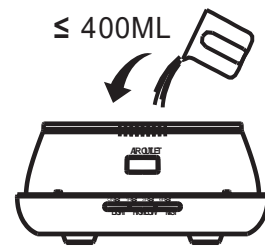


- ③ Füllen Sie Wasser in den Tank (max. 400ml!)

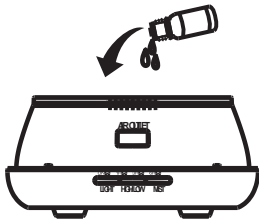

- ④ Fügen Sie ätherisches Öl hinzu (2-3 Tropfen pro 100ml)

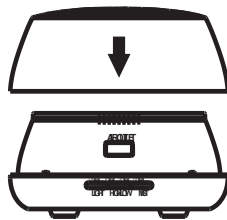

- ⑤ Setzen Sie den Deckel wieder auf

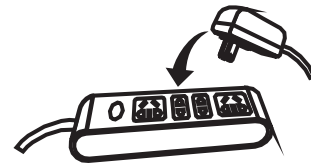


- ⑥ Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose

Bitte verbinden Sie das Netzteil zunächst nur mit dem Gerät, erst am Schluss mit der Steckdose!

- ⑦ MIST: Betätigen Sie die MIST (DUNST)-Taste um die Wasservernebelung zu starten. Der Diffuser befindet sich im HIGH- und Dauer-Modus. Wechseln Sie die Timer-Einstellung (1H/3H/6H/AUS) durch Drücken der Taste. Drücken Sie die Taste für ca. 2 Sek. um das Gerät auszuschalten.

- ⑧ HIGH/LOW: Beim ersten Druck ertönt "DD" und das Gerät wechselt in den LOW-Modus mit geringerer Vernebelung. Drücken Sie die Taste nochmals ertönt "DDD" und die Vernebelung wechselt alle 30 Sekunden zwischen AN und AUS. Drücken Sie die Taste nochmals wechselt das Gerät wieder in den HIGH-Modus mit starker Vernebelung.

- ⑨ LIGHT: Drücken Sie die Taste und die LED-Beleuchtung schaltet sich ein. Das Gerät startet mit automatischem Farbwechsel. Durch Drücken der LIGHT-Taste können Sie auch jede der 7 Farben (je gedimmt oder hell) konstant einstellen.

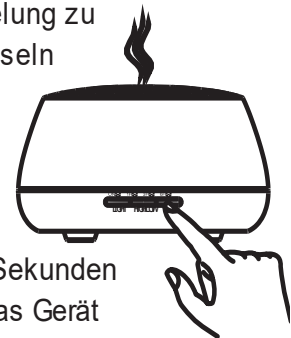

Hinweise

- Bitte verwenden Sie den im Lieferumfang enthaltenen Messbecher um Wasser in den Tank zu füllen (bitte achten Sie darauf das Wasser nicht zu heiß sein sollte).
- Bitte achten Sie darauf nicht mehr als 400ml in den Tank zu füllen.
- Bitte das Wasser immer im ausgeschalteten Zustand einfüllen.
- Sie können ätherische oder wasserlösliche Öle hinzufügen. Bitte reinigen Sie den Tank bevor Sie ein anderes Öl verwenden. Bitte achten Sie darauf das die ätherischen Öle nicht in Kontakt mit der äußeren Kunststoffverkleidung kommen. Dies kann zu Beschädigungen am Holzfurnier führen und sollte immer schnell abgewischt werden.
- Bitte reinigen Sie den Wassertank in regelmäßigen Abstand mit einem weichen Tuch.
- Wenn Sie das Netzteil einstecken, befindet sich das Gerät noch im abgeschalteten Zustand.
- Sollte sich zu wenig Wasser im Tank befinden, schaltet sich das Gerät automatisch aus.
- Sie können die LEDs auch ohne Vernebelung betreiben, Licht und Vernebelung schalten sich automatisch ab, wenn der Wasserstand zu niedrig ist

Sicherheitsmaßnahmen


- Maximale Dauer-Laufzeit: ca. 7 Stunden. Nach der maximalen Laufzeit von 7 Stunden, sollten Sie das Gerät 1 Stunde ausschalten.
- Die Menge und Intensität der Vernebelung können variieren. Dies ist gewöhnlich und stellt keinen Mangel des Produkts dar.
- Einflussfaktoren sind Wasserart, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Luftströmung.
- Automatische Abschaltung bei zu niedrigem Wasserstand.
- Verwenden Sie ausschließlich natürliche ätherische Öle, da chemische Zusätze oder Bestandteile das Gerät beschädigen können.
- Bevor Sie ein ätherisches Öl wechseln, folgen Sie bitte zunächst den Pflegehinweisen zur Reinigung.
- Füllen Sie nicht mehr als 400ml in den Wassertank um die maximale Füllmenge nicht zu überschreiten.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn sich kein Wasser im Tank befindet.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig wie im Pflegehinweis beschrieben.
- Trennen Sie immer die Stromverbindung bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Trocknen Sie immer die Wasserrückstände an der Innenseite und am Gerät.
- Ätherische Öle können Flecken verursachen. Bitte wischen Sie bei Verschütten schnell die betroffenen Stellen sauber.
- Bitte verwenden Sie zur Tankfüllung immer einen Messbecher.
- Versuchen Sie bei der Platzierung des Gerätes darauf zu achten, dass der Wassernebel nicht direkt auf Vorhänge, Kleidung oder Wände gerichtet ist.
- Halten Sie das Gerät fern vor direkter Sonneneinstrahlung, Heizungen, Ventilatoren und Klimaanlage.
- Platzieren Sie das Gerät ausschließlich auf einem ebenen und stabilen Untergrund (keine Teppiche).
- Halten Sie Abstand von elektronischen Geräten, wie z.B. Fernsehern, Radios, etc.
- Kippen Sie das Gerät nicht, um mögliches schädigendes Wasser in der Mechanik zu vermeiden.
- Verwenden Sie ausschließlich Leitungswasser und kein Mineral- oder Sprudelwasser.

- Transportieren Sie das Gerät nicht während Verwendung.
- Bitte berühren Sie das Gerät ausschließlich mit trockenen Händen.
- Bitte halten Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern oder Haustieren.
- Dieses Gerät sollte nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen betrieben werden.
Sollten Sie Rauch oder Brandgeruch erkennen, trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz.

Unbeabsichtigtes Auslaufen

Sollten Sie ungewollt während Betrieb das Gerät um- oder anstoßen und es tritt Wasser aus, halten Sie sich bitte an folgende Punkte:

1. Ziehen Sie den Netzstecker und nehmen den Deckel ab.
2. Gießen Sie das verbliebene Wasser aus und entleeren den Wassertank komplett.
3. Schütteln Sie das Gerät vorsichtig, um etwaiges Wasser im Gerät auszugießen. Lassen Sie das Gerät für 24 Stunden unbenutzt, um das Gerät trocknen zu lassen.

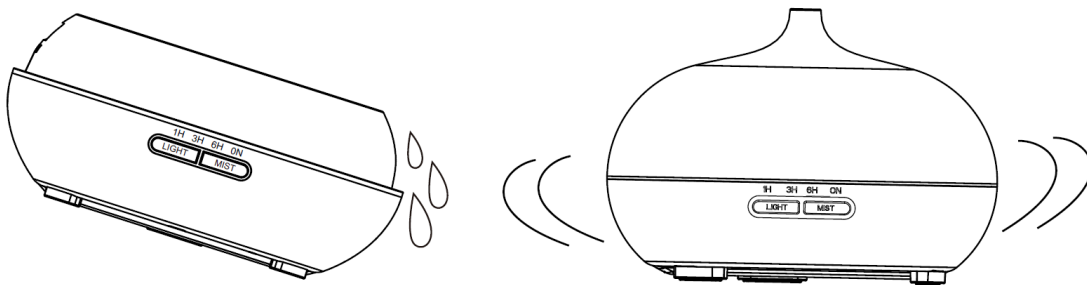


Pflegehinweise

Nach 5-6maligem Gebrauch oder 3-5 Tagen Verwendung des Geräts, reinigen Sie das Gerät bitte wie folgt beschrieben:

1. Trennen Sie das Netzteil von der Steckdose und vom Gerät und entfernen den Deckel.
2. Gießen Sie jegliche verbliebene Flüssigkeit aus dem Gerät.
3. Füllen Sie eine geringe Menge an warmem Wasser und natürliches Reinigungsmittel und schwenken damit den Tank. Danach gießen Sie das Wasser wieder vollständig aus und trocknen den Tank mit einem Tuch.
4. Bitte folgen Sie beim Ausgießen dem unteren Bild (bitte nur die auf dem linken Bild beschriebene Technik verwenden, um Wassereintritt in die Lüftungsöffnung zu vermeiden).
5. Verwenden Sie keinerlei Säuren oder chemische Zusatzstoffe, um giftige Ausströmungen oder Fehlfunktionen zu vermeiden.

Achtung: Verwenden Sie ausschließlich milde und natürlich Reinigungsmittel!

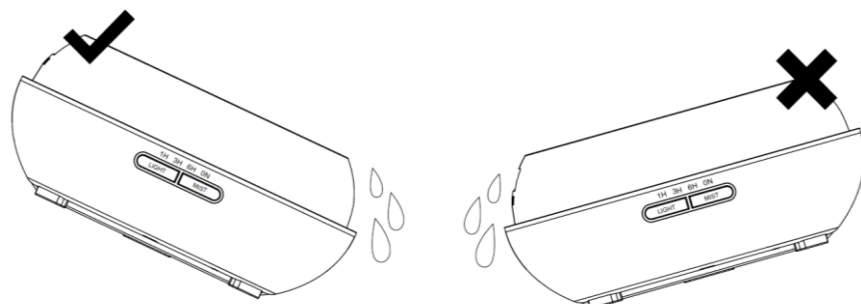

Fehlerdiagnose

Gerät schaltet sich nicht ein oder aus	<ul style="list-style-type: none"> - Befindet sich genügend Wasser im Tank? Bitte füllen Sie Wasser ein. - Haben Sie das Netzteil und den Netzstecker korrekt eingesteckt? Bitte stecken Sie jegliche Verbindung aus, prüfen die Zuleitung und stecken beide Seiten des Netzteils wieder korrekt ein. - Zu viel Wasser (>400ml) im Wassertank?
Nach Start schaltet sich das Gerät gleich wieder ab	<ul style="list-style-type: none"> - Zu viele Wasser (>400ml) im Wassertank? Bitte nicht die MAX-Linie überschreiten.
Keine Vernebelung bzw. ungewöhnliche Vernebelung	<ul style="list-style-type: none"> - Zu wenig oder eventuell zu viel Wasser im Tank? Bitte prüfen Sie den Wasserstand - Schmutz auf der Ultraschall-Platine? Bitte folgen Sie den Pflegehinweisen zur korrekten Reinigung. Nie die Platine direkt berühren! - Staub oder Schmutz am Lufteinlass bzw. am Boden des Geräts? Sollte sich zu viel Staub gebildet haben, kann dies die Vernebelung stören. Bitte reinigen Sie das Gerät wie in den Pflegehinweisen beschrieben.
Wasser läuft aus	<ul style="list-style-type: none"> - Deckel ist nicht korrekt angebracht? Prüfen Sie, ob der Deckel korrekt aufliegt damit der Wasserdampf korrekt nach oben abfließen kann. - Geringe Temperatur oder hohe Luftfeuchtigkeit? Unter diesen Bedingungen kondensiert das Wasser schnell zu Wassertropfen.

Technische Daten

Maße:	178x178x97 mm
Gewicht (ohne Netzteil):	ca. 375g
Leistung (Eingang/Ausgang):	AC100-240V~50/60Hz / DC 24V 500MA
Länge der Zuleitung:	ca. 150cm
Verbrauch:	ca. 7W
Timer Modi:	Dauerbetrieb/1 Std./3 Std./6 Std.
Tank-Kapazität:	400ml
Vernebelung:	STARK/SCHWACH/AN-AUS WECHSEL ALLE 30Sek.
Material:	Kunststoff (PP/ABS)
Lieferumfang	Gerät, Messbecher, Netzteil und Bedienungsanleitung
Ultraschall:	2.4MHz

Wichtige Hinweise zur Entsorgung! Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über evtl. vorhandene Mengenbeschränkungen sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.