


Funk-Türklingel

4260531670196

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

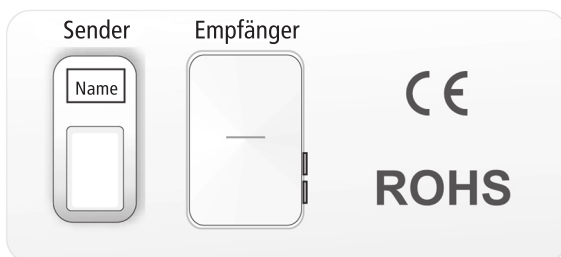

Wichtig

1. Der Empfänger darf nicht nass werden.
2. Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzunehmen, es zu reparieren oder zu modifizieren.
3. Bitte ziehen Sie die Befestigungsschrauben fest an.
4. Überschreiten Sie nicht die elektrische Belastbarkeit.

Achtung



1. Befestigen Sie Sender und Empfänger nicht auf oder in direkter Nähe von Metalloberflächen, da dies die Funkreichweite beeinträchtigen könnte.



2. Wenn Sie den Sender auf einem UPVC-Türrahmen installieren, prüfen Sie unbedingt zuerst die Betriebsleistung (Funkreichweite), bevor Sie das Gerät fest installieren.

Lieferumfang

- 1 x Sender
- 1 x Empfänger
- 1 x Selbstklebeband
- 1 x Bedienungsanleitung
- 2 x Schraube

Montage



Bitte testen Sie das Gerät vor der Installation.


1. Empfänger

Stecken Sie den Empfänger in eine Netzsteckdose. Die Empfangsleistung ist besser, wenn Sie den Empfänger von Elektrogeräten fernhalten.




Versuchen Sie, den Aufstellort des Empfängers anzupassen und nehmen Sie dazu den folgenden »Wegweiser für guten Empfang« zur Hilfe:

Wegweiser für guten Empfang

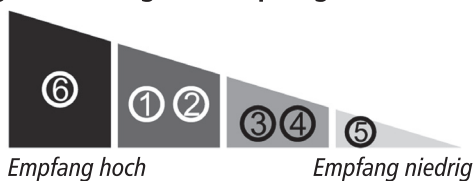

Schalter

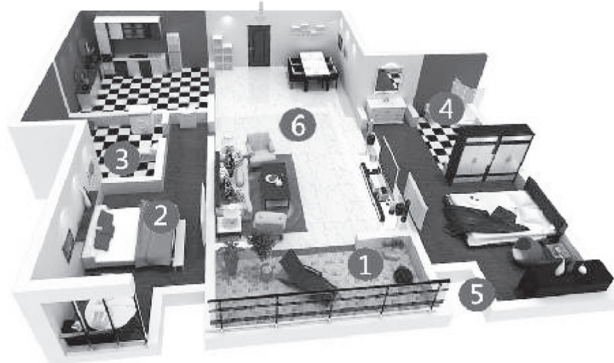


2. Sender

Säubern Sie die Oberfläche, auf der Sie den Sender installieren möchten, und die Rückseite des Senders.

Bitte testen Sie vor der Installation die Betriebsleistung des Senders. Stellen Sie Empfänger und Sender an den Orten auf, an denen Sie die Geräte installieren möchten. Schließen Sie während des Tests alle Türen. Falls der Empfänger nicht reagiert, sehen Sie bitte weiter unten im Kapitel »Fehlersuche« nach.


- Installieren Sie den Sender NICHT auf UPVC-Türrahmen.
- Installieren Sie den Sender NICHT auf Metalloberflächen.

a) Montage des Senders mit Schrauben

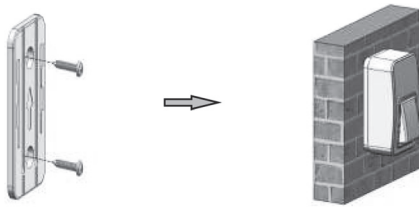


1. Setzen Sie die Halterung des Senders an die Stelle der Wand, an der Sie den Sender installieren möchten. Zeichnen Sie zwei Bohrlöcher an, bohren dann die beiden Löcher, (wenn nötig, Dübel einstecken) und schrauben die Halterung mit den beiden mitgelieferten Schrauben fest.
2. Setzen Sie den Sender auf die Halterung und schieben ihn vorsichtig nach unten, bis er einrastet.

b) Montage des Senders mit Doppelklebeband

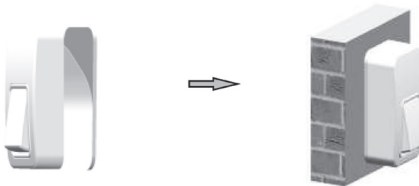

1. Kleben Sie das Doppelklebeband auf die Rückseite des Senders und ziehen Sie die zweite Schutzfolie ab.
2. Drücken Sie den Sender 30 Sekunden lang auf die gewünschte Installationsstelle.

Bedienung

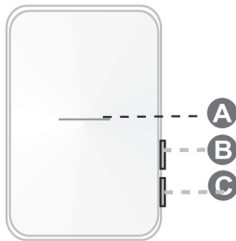

A Kontrollanzeige

B Taste **B**

C Taste **C**

• Lautstärke einstellen

Drücken Sie Taste **C** auf der Seite des Empfängers, um die Lautstärke in 3 Stufen zu regeln.

• Ruhemodus

Halten Sie Taste **C** 5 Sekunden lang gedrückt, dann blinkt die Kontrollanzeige. Nach 3 Sekunden Blinken schaltet sich der Empfänger in den Ruhemodus. Zum Beenden des Ruhemodus drücken Sie Taste **B** oder **C**.

Fehlersuche

Problem	Lösung
Kein Klingelton am Empfänger	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen Sie, ob der Empfänger eingesteckt ist. 2. Prüfen Sie, ob der Sender mit dem Empfänger gekoppelt wurde.
Kontrollanzeige aus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen Sie, ob der Empfänger eingesteckt ist. 2. Prüfen Sie, ob sich der Empfänger im Lernmodus befindet.
Geringe Funkreichweite	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metallstrukturen einschließlich Türrahmen können die Funkreichweite verringern. Installieren Sie Sender und Empfänger nach Möglichkeit nicht auf oder in der Nähe von Metallstrukturen. 2. Andere Elektrogeräte können Funkstörungen verursachen, die Ihren Empfänger beeinflussen. 3. Mauern, Türen und Decken reduzieren die Funkreichweite.

Achtung: Wenn das Problem nach Prüfung sämtlicher oben genannten Lösungen immer noch besteht, stecken Sie den Empfänger bitte aus und warten ca. 3 Sekunden lang, bis die Kontrollanzeige erlischt. Dann stecken Sie den Empfänger wieder in eine Steckdose. Wenn das Problem dann weiterhin besteht, bringen Sie das Gerät bitte in eine qualifizierte Fachwerkstatt zur Prüfung und Reparatur.

Technische Daten

Technische Daten	Empfänger	Sender
Stromversorgung	100-240 V ~	batteriebetrieben
Betriebstemperatur	- 10°C bis + 40°C	- 20°C bis + 50°C
Funkreichweite	110 m (offenes Feld)	
RF-Frequenz	433 MHz	
Geräuschpegel	80 dBA bei 3 m	-
Leistungsaufnahme	< 350 mW	-
Wasserfest	-	Ja
Betriebskräfte	-	10 N
Maße	78 x 50 x 65 mm	79 x 44 x 32 mm
Gewicht	75 g	62 g
Klingelton	25 polyphone Klingeltöne	-

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Hersteller:
Souccess GmbH
Adalbert-Stifter-Str. 21
D-86316 Friedberg
info@souccess.com

Kinetic Wireless Doorbell

4260531670196

INSTRUCTION MANUAL


Thank you for purchasing our quality product. Please read all the instructions, precautions, and information in this manual before using the device to quickly familiarise yourself with it and to be able to make full use of its functions. Keep this instruction manual in a safe place for future reference.



Important

1. Do not get the receiver wet.
2. Do not disassemble, repair, or modify the device.
3. Please screw in securely.
4. Do not exceed electrical ratings.

Attention

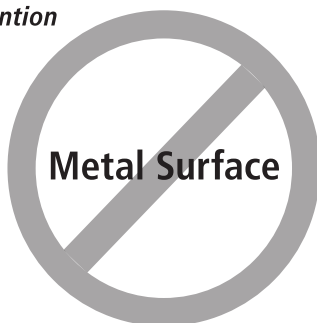

1. Avoid locating Transmitter/Receiver on or directly near metallic surfaces as this may reduce the operation range.



2. When locating Transmitter onto a UPVC doorframe, always check the operating performance before final installation.

Contents

- 1 x Transmitter
- 1 x Receiver
- 1 x Adhesive Pad
- 1 x User Manual
- 2 x Screw

Installation Instruction



Please run a test before installation.



1. Receiver

Plug the receiver into the outlet. The receiver will perform better if keeping it away from electric equipment.



Try adjusting the location of the receiver according to the "Range Guide":

Range Guide

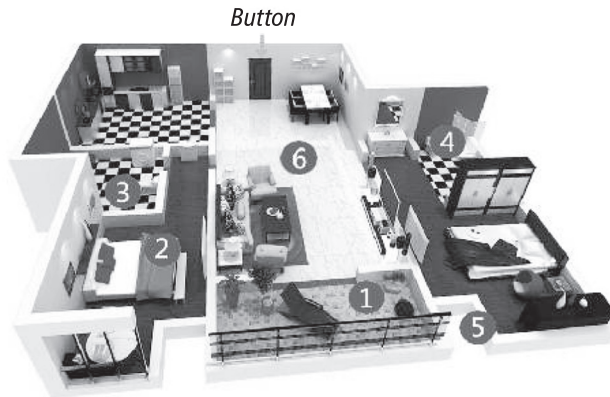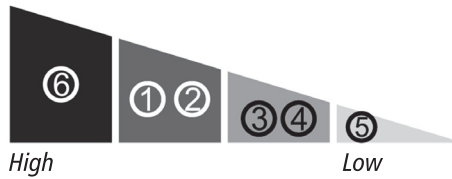


2. Transmitter

Clean the surface where you intend to mount the transmitter and the back of the transmitter.

Before mounting the transmitter, please run a test. Put receiver and transmitter where you want to mount. Close all doors when you test. If the receiver does not sound, please see chapter »Trouble Shooting« below.


- DO NOT install transmitter on UPVC doorframes.
- DO NOT install transmitter on metal surfaces.

a) Mount the Transmitter with screws

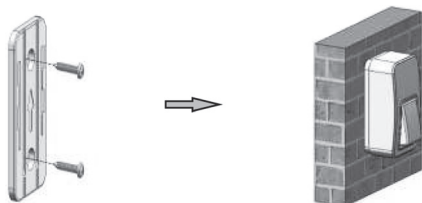


1. Place the button mounting base on the required place of the wall and screw the two screws into it.
2. Carefully push the button down to the stop.

b) Mount the Transmitter with adhesive pad

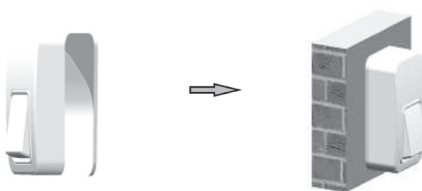

1. Stick the Transmitter to the wall by adhesive pad.
2. Press the Transmitter for 30 seconds.

Operation Instruction

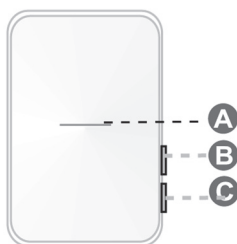

A Indicator Light

B Button **B**

C Button **C**

• Adjust Sound Volume

Short press button **C** on the side of the unit to cycle through 3-class sound volume.

• Silent Mode

Press and hold button **C** for 5 seconds, the indicator light will blink. After 3 seconds of blinking, the receiver will enter into silent mode. Press button **B** or **C** to exit silent mode.

Troubleshooting

Problem	Solution
Receiver does not sound.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Make sure the receiver is plugged in. 2. Make sure the transmitter has been synchronised with receiver.
Indicator light is off	<ol style="list-style-type: none"> 1. Make sure receiver is plugged in. 2. Check if receiver is in Learn Mode.
Reduced range	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metal structures, including door frames, can result in reduced transmission range. Avoid mounting transmitter or receiver on or near metal structures. 2. Other electric equipment can cause radio interference that affects your receiver. 3. Walls, doors, and ceilings reduce the range.

Attention: If the issue is still not resolved by the above methods, please unplug the receiver and wait for about 3 seconds until the indicator light is off. Then, re-plug it in. If that does not solve the problem, please contact customer service.

Specifications

Specifications	Receiver	Transmitter
Power Supply	100-240 V ~	battery
Operating Temperature	- 10°C bis + 40°C	- 20°C bis + 50°C
Working Range	110 m (open area)	
RF Frequency	433 MHz	
Sound Level	80 dBA at 3 m	-
Power Consumption	< 350 mW	-
Water Proof	-	Yes
Operating Forces	-	10 N
Dimensions	78 x 50 x 65 mm	79 x 44 x 32 mm
Weight	75 g	62 g
Ring Tone	25 polyphonic ring tones	-

Disposal and Environmental Protection

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems for electric and electronic appliances.



Hersteller:
Souccess GmbH
Adalbert-Stifter-Str. 21
D-86316 Friedberg
info@souccess.com