SOUCCESS

MINI-HEIZPRESSE

Artikel-Nr. 4260531670486

BEDIENUNGSANLEITUNG

VIELEN DANK, DASS SIE SICH ZUM KAUF DIESES PRODUKTS ENTSCHIEDEN HABEN. BITTE MACHEN SIE SICH VOR ERSTGEBRAUCH MIT DIESER ANLEITUNG VERTRAUT UND HEBEN SIE DIESE FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF!

Modell-Nr.: S9A1355

Serien-Nr.: 06/07/2022

DE

Vielen Dank für den Kauf unserer Mini-Heizpresse. Diese Bedienungsanleitung enthält Anweisungen für den effektiven und sicheren Gebrauch des Geräts. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

1. Beschreibung der Teile

1. EIN/AUS-Taste
2. Temperatur-LED-Anzeige
3. Wärmeplatte
4. Anti-Rutsch-Streifen
5. Adapterkabel
6. Handgriff

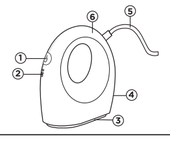

2. Technische Daten

Nennleistungseingang	450W
Frequenz	50-60Hz
Abmessungen	112x59x129mm
Wärmeplatte	5x8cm
Temperatur-Einstellung	140/170/200°C
Adapterkabel	1,5m
Leistungssteuerung	Manuell mit der Taste ON/OFF
Automatischer Timer	nach 25 Sekunden Dauerbügeln (2 Pieptöne)
Überhitzungsschutz	nach 13 Min, Nichtbenutzung: schaltet sich automatisch aus (2 Pieptöne)
LED-Statusanzeige	Gelb = Aufheizen Grün = Gewählte Temperatur erreicht (1 Piepton)

3. Sicherheitshinweise

Nur zur bestimmungsgemäßen Verwendung, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

WARNUNG

• Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. Elektrische Geräte gehören nicht in die Hände von Kindern!
Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen. Kinder können mögliche Gefahren nicht erkennen.
• Dieses Gerät kann von Kindern ab 14 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Fachwissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Folgen und Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

VERBRENNUNGSGEFAHR

• Berühren Sie bei eingeschaltetem Gerät nicht die Heizplatte (3) oder den umliegenden Bereich.
• Vermeiden Sie jeglichen Hautkontakt. Bei Verbrennungen kühlen Sie die Wunde mit lauwarmem Wasser.
• Legen Sie das eingeschaltete Gerät nicht direkt auf Möbel oder Stoffe. Schützen Sie Ihren Arbeitsbereich.
• Verwenden Sie das Gerät nur in Kombination mit dem mitgelieferten Adapter.
• Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es lagern.
• Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und länger lagern.

GEFAHR in der Nähe von Wasser

• Stellen, lagern oder verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser.
• Tauchen Sie es nicht in Wasser ein.
• Lassen Sie keine Feuchtigkeit in Kontakt mit den elektrischen Teilen kommen.

VORSICHT

• Überprüfen Sie vor der Verwendung das Gerät und seine Teile. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
• Stellen Sie das Produkt auf eine ebene Fläche, wenn es in Betrieb ist.
• Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.
• Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht beschädigt wird.
• Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vor der Wartung und bei langfristiger Lagerung vollständig abkühlen.
• Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, zu zerlegen oder zu verändern.

SOUCCESS GmbH haftet nicht für Verletzungen oder Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch der Mini-Heizpresse entstehen

4. Verwendung

Vorbereitung

1. Stellen Sie sicher, dass Sie alles, was Sie brauchen, zur Hand haben.
2. Waschen Sie neu gekaufte Stoffe zuerst. Stellen Sie sicher, dass sie vor der Verwendung vollständig trocken sind.
3. Stellen Sie alles auf eine saubere und stabile Unterlage.
4. Schützen Sie Ihre Arbeitsfläche mit einer hitzebeständigen Matte oder einem Stück Pappe.
5. Schalten Sie das Gerät ein. Drücken Sie wiederholt auf den Knopf, um die gewünschte Temperatur zu wählen.

Anwendung

1. Wählen Sie die richtige Temperatur für das von Ihnen gewählte Material.
Hinweis: Testen Sie die Temperatur bei empfindlichen Materialien zuerst. Verwenden Sie das Gerät nicht auf synthetischen Stoffen.
2. Heizen Sie den Bereich, auf dem Sie das Design platzieren möchten, 5 Sekunden lang vor.
3. Bringen Sie Ihre aufbügelbare Folie in Position. Verwenden Sie optional hitzebeständiges Klebeband, um Ihr Design zu sichern. Verwenden Sie keine andere Art von Klebeband.
4. Bügeln Sie durch leichtes Drücken und kontinuierliches Bewegen ca. 30 Sekunden lang, je nach Wahl des Materials.
Hinweis: Wenn Sie mehrere Motive in Schichten bügeln, achten Sie darauf, jede fertige Schicht mit Pergamentpapier oder einem anderen hitzebeständigen Material zu schützen.
5. Lassen Sie Ihr Design einige Sekunden abkühlen, bevor Sie die Plastikfolie vorsichtig entfernen.
Hinweis: Wenn Sie mit Cool-Peel-Bügelfolie arbeiten, warten Sie, bis Ihr Design vollständig abgekühlt ist, bevor Sie die Kunststofffolie entfernen.

Tipp: Verwenden Sie die Mini-Heizpresse auf Holz, Leinwand, echtes Leder und sogar Handtüchern!
• Wählen Sie eine niedrige Temperatureinstellung und verwenden Sie gegebenenfalls Pergamentpapier für zusätzlichen Schutz.
• Legen Sie das Pergamentpapier zwischen die Mini-Heizpresse und die Oberfläche des Materials.

Empfehlung nach der Anwendung

• Warten Sie 24 Stunden, bevor Sie den bearbeiteten Artikel waschen.
• Waschen und trocknen Sie auf links bei niedriger/mittlerer Temperatur.
• Wenn sich Ihr Motiv nach dem Waschen ablöst, drehen Sie den Artikel auf links und bügeln Sie die Rückseite, um es erneut anzubringen.
• Nicht bleichen oder chemisch reinigen.

5. Wartung und Reinigung

• Ziehen Sie zunächst den Stecker der Mini-Heizpresse aus der Steckdose.
• Reinigen Sie es mit einem leicht angefeuchteten Tuch und wischen Sie es mit einem weichen Tuch trocken.
• Verwenden Sie nur Seifenwasser mit milden, nicht scheuernden Reinigungsmitteln.
• Vermeiden Sie, dass Feuchtigkeit mit elektrischen Teilen in Berührung kommt.
• Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung. Bewahren Sie das Gerät in der Originalverpackung auf, um Kratzer zu vermeiden und den Transport zu erleichtern.

6. Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf diesem Produkt soll Sie daran erinnern, dass elektrische Produkte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bitte entsorgen Sie das Produkt verantwortungsbewusst bei einer zugelassenen Abfall- oder Recycling-Einstellung. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde nach Ratschlägen zum Recycling.

Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien auf umweltfreundliche Art und Weise.

NL

Bedankt voor je aankoop van onze mini-hittepers. In deze handleiding lees je hoe je de hittepers effectief en veilig kunt gebruiken. Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door en bewaar deze op een veilige plek voor toekomstig gebruik.

1. Beschrijving van onderdelen

1. Aan-uitknop
2. Temperatuur led-indicator
3. Hitteplaat
4. Anti-slipstrip
5. Stroomkabel
6. Handvat

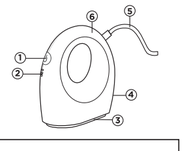

2. Technische informatie

Nominaal opgegeven vermogen	450 W
Frequentie	50 - 60 Hz
Afmetingen	112x59x129mm
Hitteplaat	5x8cm
Temperatuurinstellingen	140/170/200°C
Stroomkabel	1,5 m
Stroombediening	Handmatig met de aan-uitknop
Auto-timer	Na 25 seconden achter elkaar strijken (2 piepjes)
Oververhittingsbescherming	Na 13 minuten zonder gebruik: het apparaat schakelt automatisch uit (2 piepjes)
Betekenis led-indicator	Geel = aan het opwarmen Groen = de gewenste temperatuur is bereikt (1 piepje)

3. Veiligheidsvoorschriften

Alleen voor het bestemd gebruik zoals beschreven in deze handleiding.

WAARSCHUWING

• Dit product is niet geschikt voor kinderen onder de 14. Houd elektrische apparaten uit de handen van kinderen! Laat kinderen niet zonder toezicht gebruik maken van elektrische apparaten. Kinderen kunnen de mogelijke risico's niet overzien.
• Dit apparaat mag worden bediend door personen (vanaf 14 jaar) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogen, of met weinig ervaring met of kennis van het apparaat, tenzij onder supervisie of na instructie over het gebruik van het apparaat en met begrip van de gevolgen en gevaren ervan. Kinderen mogen het apparaat niet reinigen en onderhouden zonder toezicht.

BRANDGEVAAR

• Raak de hitteplaat (3) en het omringende gebied niet aan als het apparaat aan staat.
• Vermijd huidcontact. Bij brandwonden: wond afkoelen met lauw water.
• Plaats het apparaat nooit rechtstreeks op meubilair of een stof als deze aan staat. Houd je werkplek veilig.
• Gebruik het apparaat alleen in combinatie met de bijgeleverde stroomkabel.
• Laat het apparaat volledig afkoelen voordat je het opbergt.
• Haal de stekker uit het apparaat als je deze niet gebruikt en bij lange termijn opslag.

GEVAAR in de buurt van water

• Zet, bewaar of gebruik het product niet in de buurt van water.
• Houdt het apparaat droog.
• Laat vocht niet in contact komen met elektrische onderdelen.

PAS OP

• Controleer voor gebruik het apparaat en de onderdelen. Bij schade niet gebruiken.
• Plaats het product op een effen oppervlak wanneer je deze niet gebruikt.
• Laat het product nooit zonder toezicht achter wanneer het in gebruik is.
• Plaats het snoer zo dat er niemand over kan struikelen.
• Haal de stekker uit het apparaat en laat het volledig afkoelen voordat je onderhoud pleegt en voor lange termijn opslag.
• Probeer het apparaat niet zelf te repareren, demonteren of aan te passen.

SOUCCESS GmbH is niet aansprakelijk voor letsel of schade door misbruik van de mini-hittepers.

4. Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding

1. Zorg dat je alle benodigdheden binnen handbereik hebt.
2. Was nieuw gekochte stoffen eerst en zorg dat ze helemaal droog zijn voor gebruik.
3. Plaats alles op een schoon en stevig oppervlak.
4. Bescherm je werkblad met een hittebestendige mat of een stuk karton.
5. Zet het apparaat aan. Druk herhaaldelijk om de gewenste temperatuur te kiezen.

Toepassing

1. Kies de juiste temperatuur voor het gekozen materiaal.
Opmerking: Test eerst als je delicate stoffen gebruikt. Gebruik de pers niet op synthetische stoffen.
2. Verwarm het gebied waar je het design wilt plaatsen eerst 5 seconden voor.
3. Leg je HTV (heat transfer vinyl) in positie. Je kunt ook hittebestendige tape gebruiken om je design vast te zetten. Gebruik geen andere soort tape.
4. Druk zachtjes en blijf bewegen, strijk voor ongeveer 30 seconden (afhankelijk van het gekozen materiaal).
Opmerking: Als je meerdere designs in lagen opstrijkt, zorg dan dat je elke laag beschermt met perkament of ander hittebestendig materiaal.
5. Laat je design een paar seconden afkoelen en verwijder daarna de plastic beschermlaag.
Opmerking: Werk je met 'koud afhalen' HTV, laat je design dan volledig afkoelen voordat je de plastic beschermlaag verwijdert.

Tip: Gebruik de mini-hittepers op hout, canvas, echt leer en zelfs handdoeken!
• Selecteer een lage temperatuur en gebruik indien nodig extra bescherming, zoals perkament.
• Plaats dit tussen de mini-hittepers en het materiaal.

Advies na toepassing

• Wacht 24 uur voordat je het versierde product wast.
• Was en droog binnenstebuiten en op lage/medium temperatuur.
• Als je design loslaat na het wassen, keer dan de stof binnenstebuiten en strijk de achterkant om het opnieuw te bevestigen.
• Niet bleken of chemisch laten reinigen.

5. Onderhoud en reinigen

• Haal eerst de stekker uit de mini-hittepers.
• Laat het apparaat volledig afkoelen.
• Reinig het met een licht vochtige doek en droog het af met een zachte doek.
• Gebruik alleen zeepsop met milde, niet-schurende middelen.
• Laat vocht niet in contact komen met elektrische onderdelen.
• Bewaar het apparaat op een droge, koele plek en niet in het zonlicht. Bewaar het apparaat in de originele verpakking om krassen te voorkomen en voor gemakkelijk transport.

6. Weggooien

Het symbool van de afvalcontainer met een kruis erdoor herinnert je eraan dat elektronische producten niet mogen worden weggegooid bij het huishoudelijk afval.
Gooi het apparaat verantwoord weg bij een gekeurde afval- of recyclingfaciliteit. Raadpleeg je lokale wetgever voor recyclingadvies.

Gooi alle verpakkingsmateriaal weg op een milieuvriendelijke manier.

FR

Merci d'avoir acheté notre mini presse à chaud. Ce manuel fournit les instructions nécessaires pour une utilisation efficace et sûre de l'appareil. Veuillez le lire attentivement avant utilisation et le conserver dans un endroit sûr pour de futures références.

Description des pièces

1. Bouton MARCHE/ARRÊT
2. Indicateur LED de température
3. Plaque chauffante
4. Bande antidérapante
5. Câble adaptateur
6. Poignée

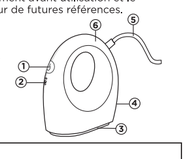

2. Technical data

Puissance absorbée nominale	450W
Fréquence	50-60Hz
Dimensions	112 x 59 x 129mm
Plaque chauffante	5 x 8cm
Réglage de la température	140/170/200°C
Câble adaptateur	1,5m
Contrôle de puissance	Manuellement avec le bouton MARCHE/ARRÊT
Minuterie automatique	après 25 secondes de repassage continu (2 bips)
Protection contre la surchauffe	après 13 minutes de non-activités : l'appareil s'éteint automatiquement (2 bips)
LED Indication d'état	Jaune = chauffe Vert = a atteint la température sélectionnée (1 bip)

3. Instructions de sécurité

Pour l'usage prévu uniquement, tel que décrit dans ce manuel.

AVERTISSEMENT

• Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Les appareils électriques ne doivent pas venir entre les mains d'enfants !
Ne laissez pas les enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance. Les enfants ne réalisent pas les risques potentiels.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 14 ans ou plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales compromises ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient supervisées ou aient été instruites sur l'utilisation adéquate de l'appareil et comprennent les conséquences et les dangers qui en découlent. Les enfants ne peuvent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

DANGER de brûlure

• Ne touchez pas la plaque chauffante (3) ou la zone environnante lorsque l'appareil est branché
• Éviter tout contact avec la peau. En cas de brûlures, rafraîchir la plaie avec de l'eau tiède.
• Ne placez pas l'appareil directement sur un meuble ou un tissu lorsqu'il est allumé. Protégez votre espace de travail.
• N'utilisez l'appareil qu'en combinaison avec l'adaptateur fourni.
• Laissez l'appareil refroidir entièrement avant de le ranger.
• Débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé ou si vous le rangez pour une longue période.

DANGER à proximité de l'eau

• Ne pas placer, ni ranger, ni utiliser l'appareil à proximité de l'eau.
• Ne pas le plonger dans l'eau.
• Ne laissez pas l'humidité entrer en contact avec les parties électriques.

ATTENTION

• Avant utilisation, inspectez l'appareil et ses composants. Ne pas l'utiliser en cas de dommage.
• Placez l'appareil sur une surface plane lorsqu'il n'est pas utilisé.
• Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lors de son utilisation.
• Gardez le câble hors de danger.
• Débranchez et laissez l'appareil refroidir entièrement avant de l'entretenir et de le ranger pour une longue période.
• N'essayez pas de le réparer, de le démonter ou de le modifier vous-même.

SOUCCESS GmbH n'est responsable ni des blessures ni des dommages causés par une mauvaise utilisation de la mini presse à chaud.

4. Comment utiliser l'appareil

Préparation

1. Assurez-vous d'avoir tout ce dont vous avez besoin à portée de main.
2. Lavez d'abord les tissus nouvellement achetés, mais assurez-vous qu'ils sont complètement secs avant l'utilisation.
3. Placez le tout sur une surface propre et stable.
4. Protégez votre plan de travail avec un tapis résistant à la chaleur ou un morceau de carton.
5. Branchez l'appareil. Appuyez plusieurs fois pour sélectionner la température souhaitée.

Application

1. Sélectionnez la bonne température qui correspond à votre matériel.
Remarque : lorsque vous utilisez des matériaux délicats, il est préférable de faire un test d'abord. Ne pas utiliser sur des tissus synthétiques.
2. Préchauffez la zone où vous souhaitez placer le motif pendant 5 secondes.
3. Placez votre vinyle thermocollant en place. En option, utilisez du ruban adhésif résistant à la chaleur pour sécuriser votre conception. N'utilisez pas un autre type de ruban.
4. En appuyant légèrement et en déplaçant continuellement, repassez pendant environ 30 secondes, selon la matière.
Remarque : lorsque vous repassez plusieurs motifs en couches, assurez-vous de protéger chaque couche finie avec du papier parchemin ou une autre matière résistante à la chaleur.
5. Laissez votre design refroidir quelques secondes avant de retirer délicatement la pellicule plastique.
Remarque : lorsque vous travaillez avec du vinyle thermocollant à pelage froid, attendez que votre motif refroidisse entièrement avant de retirer la pellicule plastique.

Conseil : Utilisez la mini presse à chaud sur du bois, de la toile, du cuir véritable et même des serviettes !
• Sélectionnez un réglage de température basse et, si nécessaire, utilisez une protection supplémentaire telle que du papier parchemin.
• Placez-le entre la mini presse à chaud et la surface du matériau.

Conseils après application

• Attendre 24 heures avant de laver l'article décoré.
• Laver et sécher une fois sur deux à l'envers et à basse / moyenne température.
• Si votre motif se détache après le lavage, retournez-le et repassez le dos pour ensuite le réappliquer.
• Ne pas utiliser de javel ni nettoyer à sec.

5. Entretien et nettoyage

• Tout d'abord, débranchez la mini presse à chaud.
• Laissez l'appareil refroidir complètement.
Nettoyez-le avec une serviette légèrement humide et essuyez-le avec un chiffon doux.
• Utilisez uniquement de l'eau savonneuse avec des détergents doux non abrasifs.
• Évitez de laisser l'humidité entrer en contact avec les parties électriques.
• Rangez l'appareil dans un endroit sec et frais à l'abri de la lumière directe du soleil. Aussi, rangez-le dans son emballage d'origine pour éviter les rayures et faciliter le transport.

6. Disposition

Le symbole de poubelle barrée sur ce produit vous rappelle que les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez le jeter de manière responsable dans un centre de traitement des déchets ou de recyclage agréé. Consultez votre autorité locale pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Éliminez tous les matériaux d'emballage d'une manière respectueuse de l'environnement.

EN

Thank you for purchasing our Mini heat press. This manual will provide instructions for effective and safe use of the device. Please read it carefully before use and store the manual in a safe place for future references.

1. Description of parts

1. ON/OFF button
2. Temperature LED indication
3. Heat plate
4. Non-slip strip
5. Adapter cable
6. Handle

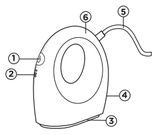

2. Technical data

Rated power input	450W
Frequency	50-60Hz
Dimensions	112x59x129mm
Heat plate	5x8cm
Temperature setting	140/170/200°C
Adapter cable	1,5m
Power control	Manually with the ON/OFF button
Auto timer	After 25 seconds continuously ironing (2 beeps)
Overheat protection	After 13 min, of disuse: turns off automatically (2 beeps)
LED Status indication	Yellow = heating up Green = reached selected temperature (1 beep)

3. Safety instructions

For intended use only, as described in this manual.

WARNING

• This product is not suited for children under the age of 14. Electrical appliances do not belong in the hands of children!
Do not allow children to use electrical devices when unsupervised. Children may not recognize potential risks.
• This device may be used by children of 14 years of age or older and by people with compromised physical, sensory or mental capacities or a lack of experience and knowledge, provided they are supervised or have been instructed in the safe use of the device and understand the consequences and dangers thereof. Children may not play with the device. Cleaning and user maintenance may not be done by children without supervision.

DANGER of burning

• Do not touch the heat plate (3) or the area surrounding when the device is powered on.
• Avoid any skin contact. In case of burns, cool the wound with lukewarm water.
• Do not place the device directly on furniture or any fabric when it is turned on. Protect your workspace.
• Only use the device in combination with the supplied adapter.
• Allow the device to completely cool down before storing it.
• Unplug when not in use and for long-term storage.

DANGER near water

• Do not place, store or use the product near water.
• Do not immerse in water.
• Do not let moisture come into contact with any electrical parts.

CAUTION

• Before use, inspect the device and its parts. Do not use in case of damage.
• Place the product on a level surface when not in use.
• Do not leave the product unattended when in use.
• Keep the cord out of harm's way.
• Unplug and allow the device to cool completely before maintenance and for long-term storage.
• Do not attempt to repair, disassemble or alter the product yourself.

SOUCCESS GmbH is not liable for any injuries or damage caused by misuse of the Mini Heat Press.

4. How to use

Preparation

1. Make sure you have everything you need at the ready.
2. Wash newly purchased fabrics first, but make sure they are completely dry before use.
3. Place everything on a clean and stable surface.
4. Protect your work surface with a heat resistant mat or a piece of cardboard.
5. Turn on the device. Press repeatedly to select the required temperature.

Application

1. Select the right temperature for your choice of material.
Note: When using delicate materials, test first. Do not use on synthetic fabrics.
2. Preheat the area where you want to place the design for 5 seconds.
3. Place your HTV (heat transfer vinyl) into position. Optionally, use heat resistant tape to secure your design. Do not use a different type of tape.
4. By lightly pressing and continuously moving, iron for about 30 seconds, depending on your choice of material.
Note: When ironing multiple designs in layers, make sure to protect every finished layer with parchment paper or other heat resistant material.
5. Allow your design to cool for a few seconds before carefully removing the plastic film.
Note: When working with cool peel HTV, wait for your design to cool completely before removing the plastic film.

Tip: Use the mini heat press on wood, canvas, genuine leather and even towels!
• Select a low temperature setting and if necessary, use extra protection such as parchment paper.
• Place this between the mini heat press and the surface of the material.

Advice after application

• Wait 24 hours before washing embellished item.
• Wash and tumble dry inside out and on low/medium temperature.
• If your design comes off after washing, turn inside out and iron the back to reapply.
• Do not bleach or dry-clean.

5. Maintenance and cleaning

• First, unplug the mini heat press.
• Allow the device to cool down completely.
• Clean it with a slightly damp towel and wipe it dry with a soft cloth.
• Only use soapy water with mild non-abrasive detergents.
• Avoid letting moisture come into contact with any electrical parts.
• Store the device in a dry, cool place away from direct sunlight. Also, store it in its original packaging to avoid scratches and facilitate transportation.

6. Disposal

The crossed out wheelie bin symbol on this product is to remind you that electrical products should not be disposed of with household waste. Please dispose of it responsibly at an approved waste or recycling facility. Check with your local authority for recycling advice.

Dispose of all packaging materials in an environmentally friendly manner.

EU-Erklärung der Konformität (Doc.)

LVD Richtlinie 2014/35/EU + EMV-Richtlinie 2014/30/EU +
ROHS Richtlinie 2011/65/EU & 2015/863 VER161018
Wir

Firmennamen:	SOUCCESS GMBH
Anschrift:	ADALBERT-STIFTER-STRASSE 21
Postleitzahl und Stadt:	86316 FRIEDBERG
E-Mail-Adresse:	INFO@SOUCCESS.COM

erklären Sie, dass das Dokument unter unserer alleinigen Verantwortlichkeit herausgegeben wird und zu dem folgenden Produkt gehört:

Modell / Produkt:	S9A1355
Type :	MINI-HEIZPRESSE (EAN: 4260531670486)
Charge	
Seriennummer:	06/07/2022

Gegenstand der Erklärung (Kennzeichnung des Gerätes zwecks Rückverfolgbarkeit; falls notwendig für die Identifikation kann ein Farbfoto mit genügender Schärfe beigefügt werden):

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Union:

LVD-Richtlinie 2014/35/EU	EMV-Richtlinie 2014/30/EU
RoHS 2011/65/EU & 2015/863	

Die folgenden harmonisierten Standards und technische Spezifikationen sind angewendet worden (Kennnummer, die angewandte Fassung und das Ausgabedatum):

Titel, Datum des Standards/der Spezifikation:

IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016
IEC 60335-2-3:2012+A1:2015
IEC 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2011
IEC 62321-2:2013
IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017
IEC 62321-6:2013
IEC 62321-7-2:2017/IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-6:2015 & IEC 62321-8:2017

EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Unterzeichnet für und im Namen von:

FRIEDBERG	30/05/2022	MANUEL HÜBNER, GESCHÄFTSFÜHRER
(Ausstellungsort)	(Ausstellungsdatum)	(Name, Funktion, Unterschrift)